

## ARRÊT DU SYSTÈME

Stoppe entièrement l'arrosage.

Positionnez le sélecteur sur **System Off** (arrêt du système) pour immédiatement arrêter tout arrosage imprévu. Attendez 2 secondes pour que **OFF** (désactivé) apparaisse à l'écran. **ARRÊT DE L'ARROSAGE** : Lorsque l'écran affiche **OFF** (désactivé), appuyez sur **+** ou **-** pour définir le nombre de jours d'arrêt, repositionnez le sélecteur sur Run (marche).

## DÉFINIR LA DATE ET L'HEURE

Règle la date/l'heure du programmeur comme une horloge, pour qu'il arrose au bon moment de la bonne journée.

Positionnez le sélecteur sur **Date/time** (date/heure).

**YEAR (ANNÉE)** : Appuyez sur **+** ou **-** pour paramétrer.

Appuyez sur **▶** pour passer au mois.

**MONTH (MOIS)** : Appuyez sur **+** ou **-** pour paramétrer.

Appuyez sur **▶** pour passer au JOUR.

**DAY (JOUR)** : Appuyez sur **+** ou **-** pour paramétrer la date.

Appuyez sur **▶** pour passer à **HEURE**.

**TIME (HEURE)** : Appuyez sur **+** ou **-** afin de sélectionner AM, PM, ou 24 H.

Appuyez sur **▶** pour paramétrer l'heure, et sur **+** ou **-** pour changer l'heure.

Appuyez sur **▶** afin de passer aux minutes, et sur **+** ou **-** pour paramétrer les minutes.

## RÉGLAGE DES HEURES DE DÉMARRAGE

L'heure de démarrage est l'heure à laquelle un programme commence l'arrosage.

**Un programme n'a besoin que d'une heure de démarrage pour activer toutes ses stations. Positionnez le sélecteur sur Start Times (heures de démarrage).**

Sélectionnez le programme (A, B, C ou D) en appuyant sur **PRG**. Appuyez sur **+** ou **-** pour changer l'heure de démarrage par incréments de 15 minutes. Les heures de démarrage supplémentaires répéteront tout le programme (jusqu'à 8 démarrages par programme). Ajoutez des heures de démarrage en appuyant sur **▶** et en paramétrant le prochain démarrage, si vous le souhaitez.

**Pour supprimer une heure de démarrage :**

Appuyez sur **+** ou **-** pour régler l'heure de démarrage sur **OFF** (désactivé), entre 23h45 et 12h00 (ou entre 11:45 PM et 12:00 AM).

## RÉGLAGE DE LA DURÉE D'ARROSAGE

Une station se compose généralement d'une électrovanne reliée à des arroseurs. La durée d'arrosage paramètre la durée d'arrosage de la station et la quantité d'eau utilisée.

Positionnez le sélecteur sur **Run Times** (durées d'arrosage). Sélectionnez le programme (A, B, C ou D) en appuyant sur **PRG** (l'écran affiche la lettre du programme). Le numéro de station est indiqué avec la durée d'arrosage. Appuyez sur **+** ou **-** pour paramétrer la durée d'arrosage. Appuyez sur **▶** pour passer à la prochaine station désirée du programme. Répétez l'opération pour chaque station du programme.

## RÉGLAGE DES JOURS D'ARROSAGE

Les jours d'arrosage sont les jours au cours desquels un programme arrose à l'heure de démarrage sélectionné.

Positionnez le sélecteur sur **Water Days** (jours d'arrosage). Appuyez sur **PRG** pour sélectionner le programme (A, B, C ou D). Le calendrier d'arrosage actuel est indiqué au bas de l'écran. Chaque programme peut être paramétré sur des jours de la semaine, les jours impairs, les jours pairs ou des intervalles.

## CALENDRIERS DES JOURS DE LA SEMAINE

Choisissez les jours d'arrosage de votre choix.

Sélectionnez le programme (A, B, C ou D) en appuyant sur **PRG**.

Le pointeur des jours commence le lundi. Appuyez sur **+** pour arroser un jour donné, et sur **-** pour ne pas arroser. **◊** indique un jour avec arrosage, **■** indique un jour sans arrosage. Le pointeur passera au jour suivant une fois que vous aurez appuyé sur les boutons **+/-**. Répétez l'opération jusqu'à ce que la semaine soit correctement paramétrée.

Voir le manuel d'utilisation pour la programmation des **jours impairs, pairs, des intervalles** ou rendez-vous sur notre site en ligne.

## COMMUTATEUR DE CONTOURNEMENT DE LA SONDE DE PLUIE

Le commutateur de contournement permet l'arrosage, même quand la sonde de pluie est active.

Si le commutateur de contournement est activé, l'arrosage se produira comme prévu. Si la sonde de pluie est active, le calendrier se réglera en fonction de la sonde.

## RÉGLAGE SAISONNIER

Ajuste toutes les durées d'arrosage des stations de tous les programmes en fonction d'un pourcentage. Retournez à 100 % pour restaurer la programmation d'origine.

Positionnez le sélecteur sur **Seasonal Adjust** (réglage saisonnier). Appuyez sur **+** ou **-** pour modifier les durées d'arrosage en fonction d'un pourcentage. Ce paramètre modifie les durées d'arrosage par incréments de 5 %, de 5 % à 300 %. 50 % = moitié moins d'eau.

## SOLAR SYNC

Ajoutez la sonde optionnelle Solar Sync pour un réglage saisonnier automatique quotidien en fonction des conditions météorologiques locales.

Sélectionnez la région (1-4) avec **+** et **-**. Paramétrez le facteur d'ajustement de l'arrosage (1-10). Pour plus d'informations, consultez la documentation de Solar Sync ou rendez-vous sur notre site en ligne.

## ACTIVATION MANUELLE D'UNE STATION UNIQUE

Active immédiatement une station.

Positionnez le sélecteur sur **Manual** (manuel). La durée d'arrosage de la station clignote. Appuyez sur **▶** pour passer à la station désirée. Appuyez sur **+** ou **-** pour paramétrer la durée d'arrosage souhaitée. Positionnez le sélecteur sur **RUN** (marche) pour activer la station.

## DÉBUT DE PROGRAMME MANUEL (Démarrage manuel & avance rapide d'un simple toucher)

Active immédiatement une station.

Positionnez le sélecteur sur **RUN** (marche). Maintenez enfoncé **▶** jusqu'à ce que la station 1 apparaisse. Sélectionnez rapidement un autre programme en appuyant sur **PRG**. Attendez 3 secondes pour que l'arrosage débute.

OU : Saisissez une durée d'arrosage pour la station, et toutes les stations démarreront à la suite les unes des autres en fonction de cette durée, et ce quel que soit le programme. Appuyez sur **▶** pour passer à une autre station, et l'arrosage commencera sur cette station.

## FONCTIONS AVANCÉES

Voir le manuel pour les paramètres avancés.

		PROGRAMME A							PROGRAMME B							PROGRAMME C							PROGRAMME D							
JOURS D'ARROSAGE	JOURS SPÉCIFIQUES	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI	
	IMPAIRS/PAIRS/INTERVALLE																													
HEURES DE DÉBUT DU PROGRAMME		1																												
		2																												
		3																												
		4																												
		5																												
		6																												
		7																												
		8																												
STATION	POSITION	DURÉE D'ARROSAGE DES STATIONS							DURÉE D'ARROSAGE DES STATIONS							DURÉE D'ARROSAGE DES STATIONS							DURÉE D'ARROSAGE DES STATIONS							
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														
24																														
25																														
26																														
27																														
28																														
29																														
30																														
31																														
32																														
33																														
34																														
35																														
36																														
37																														
38																														

## ARRÊT DU SYSTÈME

Stoppe entièrement l'arrosage.

Positionnez le sélecteur sur **System Off** (arrêt du système) pour immédiatement arrêter tout arrosage imprévu. Attendez 2 secondes pour que **OFF** (désactivé) apparaisse à l'écran. **ARRÊT DE L'ARROSAGE :** Lorsque l'écran affiche **OFF** (désactivé), appuyez sur **+** ou **-** pour définir le nombre de jours d'arrêt, repositionnez le sélecteur sur Run (marche).

## DÉFINIR LA DATE ET L'HEURE

Règle la date/l'heure du programmeur comme une horloge, pour qu'il arrose au bon moment de la bonne journée.

Positionnez le sélecteur sur **Date/time** (date/heure).

**YEAR (ANNÉE) :** Appuyez sur **+** ou **-** pour paramétrer.

Appuyez sur **▶** pour passer au mois.

**MONTH (MOIS) :** Appuyez sur **+** ou **-** pour paramétrer.

Appuyez sur **▶** pour passer au JOUR.

**DAY (JOUR) :** Appuyez sur **+** ou **-** pour paramétrer la date.

Appuyez sur **▶** pour passer à **HEURE**.

**TIME (HEURE) :** Appuyez sur **+** ou **-** afin de sélectionner AM, PM, ou 24 H.

Appuyez sur **▶** pour paramétrer l'heure, et sur **+** ou **-** pour changer l'heure.

Appuyez sur **▶** afin de passer aux minutes, et sur **+** ou **-** pour paramétrer les minutes.

## RÉGLAGE DES HEURES DE DÉMARRAGE

L'heure de démarrage est l'heure à laquelle un programme commence l'arrosage.

Un programme n'a besoin que d'une heure de démarrage pour activer toutes ses stations. Positionnez le sélecteur sur **Start Times** (heures de démarrage).

Sélectionnez le programme (A, B, C ou D) en appuyant sur **PRG**. Appuyez sur **+** ou **-** pour changer l'heure de démarrage par incréments de 15 minutes. Les heures de démarrage supplémentaires répéteront tout le programme (jusqu'à 8 démarrages par programme). Ajoutez des heures de démarrage en appuyant sur **▶** et en paramétrant le prochain démarrage, si vous le souhaitez.

**Pour supprimer une heure de démarrage :**

Appuyez sur **+** ou **-** pour régler l'heure de démarrage sur **OFF** (désactivé), entre 23h45 et 12h00 (ou entre 11:45 PM et 12:00 AM).

## RÉGLAGE DE LA DURÉE D'ARROSAGE

Une station se compose généralement d'une électrovanne reliée à des arroseurs. La durée d'arrosage paramètre la durée d'arrosage de la station et la quantité d'eau utilisée.

Positionnez le sélecteur sur **Run Times** (durées d'arrosage). Sélectionnez le programme (A, B, C ou D) en appuyant sur **PRG** (l'écran affiche la lettre du programme). Le numéro de station est indiqué avec la durée d'arrosage. Appuyez sur **+** ou **-** pour paramétrer la durée d'arrosage. Appuyez sur **▶** pour passer à la prochaine station désirée du programme. Répétez l'opération pour chaque station du programme.

## RÉGLAGE DES JOURS D'ARROSAGE

Les jours d'arrosage sont les jours au cours desquels un programme arrose à l'heure de démarrage sélectionné.

Positionnez le sélecteur sur **Water Days** (jours d'arrosage). Appuyez sur **PRG** pour sélectionner le programme (A, B, C ou D). Le calendrier d'arrosage actuel est indiqué au bas de l'écran. Chaque programme peut être paramétré sur des jours de la semaine, les jours impairs, les jours pairs ou des intervalles.

## CALENDRIERS DES JOURS DE LA SEMAINE

Choisissez les jours d'arrosage de votre choix.

Sélectionnez le programme (A, B, C ou D) en appuyant sur **PRG**.

Le pointeur des jours commence le lundi. Appuyez sur **+** pour arroser un jour donné, et sur **-** pour ne pas arroser. **○** indique un jour avec arrosage, **○** indique un jour sans arrosage. Le pointeur passera au jour suivant une fois que vous aurez appuyé sur les boutons **+/-**. Répétez l'opération jusqu'à ce que la semaine soit correctement paramétrée.

Voir le manuel d'utilisation pour la programmation des **jours impairs, pairs, des intervalles** ou rendez-vous sur notre site en ligne.

## COMMUTATEUR DE CONTOURNEMENT DE LA SONDE DE PLUIE

Le commutateur de contournement permet l'arrosage, même quand la sonde de pluie est active.

Si le commutateur de contournement est activé, l'arrosage se produira comme prévu. Si la sonde de pluie est active, le calendrier se réglera en fonction de la sonde.

## RÉGLAGE SAISONNIER

Ajuste toutes les durées d'arrosage des stations de tous les programmes en fonction d'un pourcentage. Retournez à 100 % pour restaurer la programmation d'origine.

Positionnez le sélecteur sur **Seasonal Adjust** (réglage saisonnier).

Appuyez sur **+** ou **-** pour modifier les durées d'arrosage en fonction d'un pourcentage. Ce paramètre modifie les durées d'arrosage par incréments de 5 %, de 5 % à 300 %. 50 % = moitié moins d'eau.

## SOLAR SYNC

Ajoutez la sonde optionnelle Solar Sync pour un réglage saisonnier automatique quotidien en fonction des conditions météorologiques locales.

Sélectionnez la région (1-4) avec **+** et **-**. Paramétrez le facteur d'ajustement de l'arrosage (1-10). Pour plus d'informations, consultez la documentation de Solar Sync ou rendez-vous sur notre site en ligne.

## ACTIVATION MANUELLE D'UNE STATION UNIQUE

Active immédiatement une station.

Positionnez le sélecteur sur **Manual** (manuel). La durée d'arrosage de la station clignote. Appuyez sur **▶** pour passer à la station désirée. Appuyez sur **+** ou **-** pour paramétrer la durée d'arrosage souhaitée. Positionnez le sélecteur sur **RUN** (marche) pour activer la station.

## DÉBUT DE PROGRAMME MANUEL (Démarrage manuel & avance rapide d'un simple toucher)



Active immédiatement une station.

Positionnez le sélecteur sur **RUN** (marche). Maintenez enfoncé **▶** jusqu'à ce que la station 1 apparaisse. Sélectionnez rapidement un autre programme en appuyant sur **PRG**. Attendez 3 secondes pour que l'arrosage débute.


OU : Saisissez une durée d'arrosage pour la station, et toutes les stations démarreront à la suite les unes des autres en fonction de cette durée, et ce quel que soit le programme. Appuyez sur **▶** pour passer à une autre station, et l'arrosage commencera sur cette station.

## FONCTIONS AVANCÉES

Voir le manuel pour les paramètres avancés.

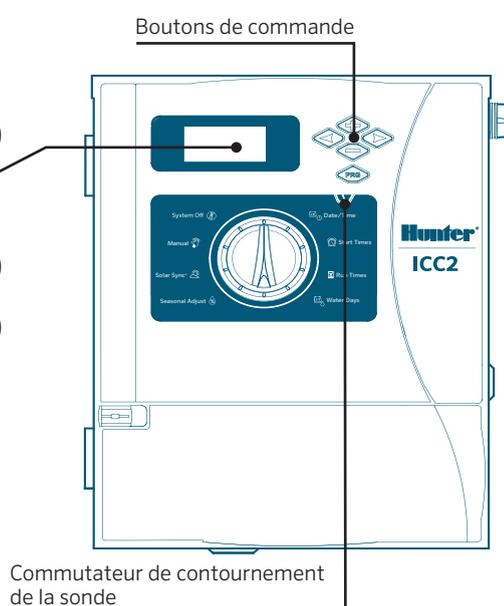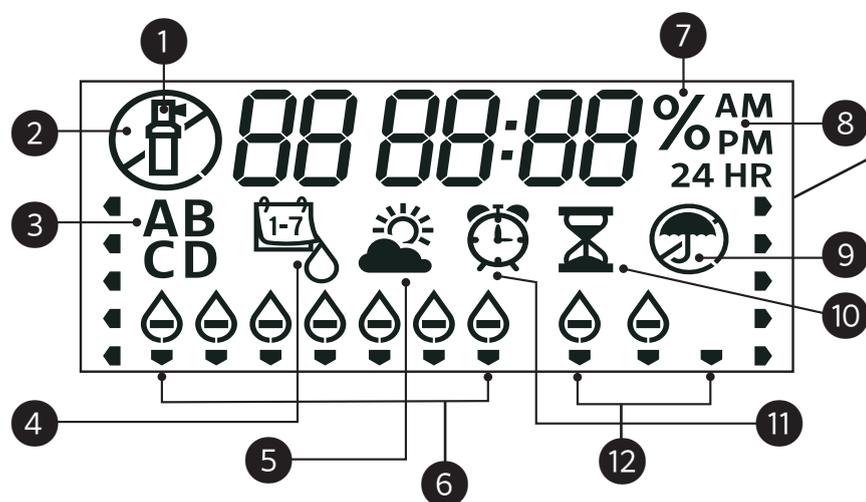

- ① Station active
- ② Jours sans arrosage
- ③ Indicateurs de programme
- ④ Symbole des jours d'arrosage
- ⑤ Symbole de Solar Sync
- ⑥ Jours de la semaine
- ⑦ % du réglage saisonnier
- ⑧ Mode horaire (AM/PM/24)
- ⑨ Sonde de pluie active/contournement
- ⑩ Symbole de la durée d'arrosage
- ⑪ Symbole de l'heure de démarrage
- ⑫ Jours pairs/impairs/intervalle



		PROGRAMME A							PROGRAMME B							PROGRAMME C							PROGRAMME D						
JOURS D'ARRO-SAGE	JOURS SPÉCIFIQUES	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI
	IMPAIRS/PAIRS/INTERVALLE																												
HEURES DE DÉBUT DU PROGRAMME	1																												
	2																												
	3																												
	4																												
	5																												
	6																												
	7																												
	8																												
STATION	POSITION	DURÉE D'ARROSAGE DES STATIONS							DURÉE D'ARROSAGE DES STATIONS							DURÉE D'ARROSAGE DES STATIONS							DURÉE D'ARROSAGE DES STATIONS						
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													
26																													
27																													
28																													
29																													
30																													
31																													
32																													
33																													
34																													
35																													
36																													
37																													
38																													
39																													
40																													
41																													
42																													
43																													
44																													
45																													
46																													
47																													
48																													
49																													
50																													
51																													
52																													
53																													
54																													