

SPEGNIMENTO DELL'IMPIANTO: POSIZIONE SPENTO

Interrompe completamente l'irrigazione.

Spostare il selettore su **System Off** (Spento) per interrompere immediatamente l'irrigazione imprevista. Attendere 2 secondi per visualizzare **OFF** sul display.

RITARDO DI IRRIGAZIONE: quando sul display si visualizza **OFF**, premere **+** o **-** per impostare il numero di giorni in cui interrompere l'irrigazione, quindi riportare il selettore su Run (Acceso).

IMPOSTA DATA E ORA

Consente di impostare la data/ora del programmatore come un orologio, affinché l'irrigazione venga attivata nel giorno e all'ora desiderati.

Spostare il selettore su **Date/Time** (Data/ora).

YEAR (Anno): premere **+** o **-** per impostare.

Premere **▶** per passare ai mesi.

MONTH (Mese): premere **+** o **-** per impostare.

Premere **▶** per passare ai GIORNI.

DAY (Giorno): premere **+** o **-** per impostare la data.

Premere **▶** per passare all'**ORA**.

TIME (Ora): premere **+** o **-** per selezionare AM, PM o 24 ore. Premere **▶** per impostare l'ora, **+** o **-** per modificare l'ora. Premere **▶** per passare ai minuti, **+** o **-** per impostare i minuti.

IMPOSTA ORE DI AVVIO

Un'ora di avvio è un momento del giorno in cui un programma avvia l'irrigazione.

Per un programma è necessaria una sola ora di avvio per attivare tutte le stazioni. Spostare il selettore su Start Times (Ore di avvio).

Selezionare il programma (A, B, C o D) premendo **PRG**. Premere **+** o **-** per modificare l'ora di avvio in incrementi di 15 minuti. Ulteriori ore di avvio ripeteranno l'intero programma (fino a 8 avvii per programma). Per aggiungere ore di avvio, premere **▶** e impostare il prossimo avvio, se desiderato.

Per eliminare un'ora di avvio: Premere **+** o **-** per impostare l'ora di avvio su **OFF**, tra le 23:45 e le 12:00.

IMPOSTA TEMPI D'IRRIGAZIONE DELLE STAZIONI

In genere, una stazione è composta da una valvola collegata agli irrigatori. L'ora di avvio imposta la durata di attivazione della stazione e la quantità di acqua da applicare.

Spostare il selettore su **Run Times** (Tempi d'irrigazione).

Selezionare il programma A, B, C o D premendo **PRG** (sul display viene visualizzata la lettera del programma). Il numero della stazione viene mostrato con i tempi d'irrigazione. Premere **+** o **-** per impostare i tempi d'irrigazione. Premere **▶** per passare alla stazione successiva nel programma. Ripetere per ogni stazione nel programma.

IMPOSTA GIORNI D'IRRIGAZIONE

I giorni d'irrigazione sono i giorni in cui un programma irriga all'ora di avvio selezionata.

Spostare il selettore su **Water Days** (Giorni d'irrigazione). Premere **PRG** per selezionare il programma (A, B, C o D). Il giorno d'irrigazione attualmente programmato viene mostrato in fondo al display. La programmazione può essere impostata su Day of Week (Giorno della settimana), Odd Dates (Date dispari), Even Dates (Date pari) o Interval Day (Giorno intervallo).

PROGRAMMAZIONI DEI GIORNI DELLA SETTIMANA

Scegliere i giorni della settimana in cui avviare l'irrigazione.

Selezionare il programma (A, B, C o D) premendo **PRG**.

Il primo giorno è il lunedì. Premere **+** per il giorno d'irrigazione, premere **-** per non irrigare. **☼** mostra il giorno d'irrigazione, **■** mostra l'assenza di irrigazione. Il puntatore passa al giorno successivo dopo aver premuto i pulsanti **+/-**. Ripetere finché non si imposta correttamente la settimana.

*Consultare il Manuale dell'utente per la programmazione del **giorno dispari, pari o di intervallo** oppure visitare il nostro sito web.*

INTERRUTTORE DI ESCLUSIONE DEL SENSORE PIOGGIA

L'interruttore di esclusione consente di irrigare anche quando il sensore pioggia è attivo.

Se l'interruttore di esclusione è abilitato, l'irrigazione verrà avviata come programmato. Se il sensore pioggia è attivo, la programmazione verrà regolata in base al sensore.

REGOLAZIONE STAGIONALE

Regola i tempi d'irrigazione in tutti i programmi in base a una percentuale. Tornare a 100% per ripristinare la programmazione originale.

Spostare il selettore su **Seasonal Adjust** (Regolazione stagionale).

Premere **+** o **-** per modificare i tempi d'irrigazione in base a una percentuale.

L'impostazione modifica i tempi d'irrigazione con incrementi del 5%, da 5% a 300%. 50% = metà irrigazione.

SOLAR SYNC

Aggiungere il sensore Solar Sync opzionale per la regolazione stagionale giornaliera automatica in base alle condizioni meteorologiche locali.

Selezionare l'area geografica (1-4) con **+** e **-**. Impostare il fattore di regolazione dell'irrigazione (1-10). *Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione o visitare il nostro sito web.*

ATTIVAZIONE MANUALE DI UNA SINGOLA STAZIONE

Attiva immediatamente una stazione.

Spostare il selettore su **Manual** (Manuale).

I tempi d'irrigazione della stazione lampeggeranno. Premere **▶** per passare alla stazione desiderata. Premere **+** o **-** per impostare i tempi d'irrigazione desiderati. Spostare il selettore in posizione **RUN** (Acceso) per iniziare immediatamente.

AVVIO MANUALE DEL PROGRAMMA (avvio e avanzamento manuali con un solo tocco)

Attiva immediatamente una stazione.

Spostare il selettore su **RUN** (Acceso).

Premere e tenere premuto **▶** finché non si visualizza la stazione 1.

Per selezionare rapidamente un altro programma, premere **PRG**.

Attendere 3 secondi prima che l'irrigazione venga avviata.

Oppure: inserire un tempo d'irrigazione per la stazione e tutte le stazioni verranno avviate in sequenza in base al tempo d'irrigazione impostato, indipendentemente dal programma. Premere **▶** per passare a un'altra stazione. L'irrigazione verrà avviata nella stazione selezionata.

FUNZIONI AVANZATE

Per le impostazioni avanzate, consultare il manuale.

		PROGRAMMA A							PROGRAMMA B							PROGRAMMA C							PROGRAMMA D							
GIORNI D'IRRIGAZIONE	GIORNI SPECIFICI	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO	
	DISPARI/PARI/INTERVALLO																													
ORE DI AVVIO DEL PROGRAMMA		1																												
		2																												
		3																												
		4																												
		5																												
		6																												
		7																												
		8																												
STAZIONE	UBICAZIONE	TEMPI D'IRRIGAZIONE DELLA STAZIONE							TEMPI D'IRRIGAZIONE DELLA STAZIONE							TEMPI D'IRRIGAZIONE DELLA STAZIONE							TEMPI D'IRRIGAZIONE DELLA STAZIONE							
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														
24																														
25																														
26																														
27																														
28																														
29																														
30																														
31																														
32																														
33																														
34																														
35																														
36																														
37																														
38																														

SPEGNIMENTO DELL'IMPIANTO: POSIZIONE SPENTO

Interrompe completamente l'irrigazione.

Spostare il selettore su **System Off** (Spento) per interrompere immediatamente l'irrigazione imprevista. Attendere 2 secondi per visualizzare **OFF** sul display.

RITARDO DI IRRIGAZIONE: quando sul display si visualizza **OFF**, premere **+ o -** per impostare il numero di giorni in cui interrompere l'irrigazione, quindi riportare il selettore su Run (Acceso).

IMPOSTA DATA E ORA

Consente di impostare la data/ora del programmatore come un orologio, affinché l'irrigazione venga attivata nel giorno e all'ora desiderati.

Spostare il selettore su **Date/Time** (Data/ora).

YEAR (Anno): premere **+ o -** per impostare.

Premere **►** per passare ai mesi.

MONTH (Mese): premere **+ o -** per impostare.

Premere **►** per passare ai GIORNI.

DAY (Giorno): premere **+ o -** per impostare la data.

Premere **►** per passare all'**ORA**.

TIME (Ora): premere **+ o -** per selezionare AM, PM o 24 ore. Premere **►** per impostare l'ora, **+ o -** per modificare l'ora. Premere **►** per passare ai minuti, **+ o -** per impostare i minuti.

IMPOSTA ORE DI AVVIO

Un'ora di avvio è un momento del giorno in cui un programma avvia l'irrigazione.

Per un programma è necessaria una sola ora di avvio per attivare tutte le stazioni. Spostare il selettore su Start Times (Ore di avvio).

Selezionare il programma (A, B, C o D) premendo **PRG**. Premere **+ o -** per modificare l'ora di avvio in incrementi di 15 minuti. Ulteriori ore di avvio ripeteranno l'intero programma (fino a 8 avvii per programma). Per aggiungere ore di avvio, premere **►** e impostare il prossimo avvio, se desiderato.

Per eliminare un'ora di avvio: Premere **+ o -** per impostare l'ora di avvio su **OFF**, tra le 23:45 e le 12:00.

IMPOSTA TEMPI D'IRRIGAZIONE DELLE STAZIONI

In genere, una stazione è composta da una valvola collegata agli irrigatori. L'ora di avvio imposta la durata di attivazione della stazione e la quantità di acqua da applicare.

Spostare il selettore su **Run Times** (Tempi d'irrigazione).

Selezionare il programma A, B, C o D premendo **PRG** (sul display viene visualizzata la lettera del programma). Il numero della stazione viene mostrato con i tempi d'irrigazione. Premere **+ o -** per impostare i tempi d'irrigazione. Premere **►** per passare alla stazione successiva nel programma.

Ripetere per ogni stazione nel programma.

IMPOSTA GIORNI D'IRRIGAZIONE

I giorni d'irrigazione sono i giorni in cui un programma irriga all'ora di avvio selezionata.

Spostare il selettore su **Water Days** (Giorni d'irrigazione). Premere **PRG** per selezionare il programma (A, B, C o D). Il giorno d'irrigazione attualmente programmato viene mostrato in fondo al display. La programmazione può essere impostata su Day of Week (Giorno della settimana), Odd Dates (Date dispari), Even Dates (Date pari) o Interval Day (Giorno intervallo).

PROGRAMMAZIONI DEI GIORNI DELLA SETTIMANA

Scegliere i giorni della settimana in cui avviare l'irrigazione.

Selezionare il programma (A, B, C o D) premendo **PRG**.

Il primo giorno è il lunedì. Premere **+** per il giorno d'irrigazione, premere **-** per non irrigare. **◊** mostra il giorno d'irrigazione, **■** mostra l'assenza di irrigazione. Il puntatore passa al giorno successivo dopo aver premuto i pulsanti **+/-**. Ripetere finché non si imposta correttamente la settimana.

Consultare il Manuale dell'utente per la programmazione del **giorno dispari, pari o di intervallo** oppure visitare il nostro sito web.

INTERRUTTORE DI ESCLUSIONE DEL SENSORE PIOGGIA

L'interruttore di esclusione consente di irrigare anche quando il sensore pioggia è attivo.

Se l'interruttore di esclusione è abilitato, l'irrigazione verrà avviata come programmato. Se il sensore pioggia è attivo, la programmazione verrà regolata in base al sensore.

REGOLAZIONE STAGIONALE

Regola i tempi d'irrigazione in tutti i programmi in base a una percentuale. Tornare a 100% per ripristinare la programmazione originale.

Spostare il selettore su **Seasonal Adjust** (Regolazione stagionale).

Premere **+ o -** per modificare i tempi d'irrigazione in base a una percentuale.

L'impostazione modifica i tempi d'irrigazione con incrementi del 5%, da 5% a 300%. 50% = metà irrigazione.

SOLAR SYNC

Aggiungere il sensore Solar Sync opzionale per la regolazione stagionale giornaliera automatica in base alle condizioni meteorologiche locali.

Selezionare l'area geografica (1-4) con **+** e **-**. Impostare il fattore di regolazione dell'irrigazione (1-10). Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione o visitare il nostro sito web.

ATTIVAZIONE MANUALE DI UNA SINGOLA STAZIONE

Attiva immediatamente una stazione.

Spostare il selettore su **Manual** (Manuale).

I tempi d'irrigazione della stazione lampeggeranno. Premere **►** per passare alla stazione desiderata. Premere **+ o -** per impostare i tempi d'irrigazione desiderati. Spostare il selettore in posizione **RUN** (Acceso) per iniziare immediatamente.

AVVIO MANUALE DEL PROGRAMMA (avvio e avanzamento manuali con un solo tocco)

Attiva immediatamente una stazione.

Spostare il selettore su **RUN** (Acceso).

Premere e tenere premuto **►** finché non si visualizza la stazione 1.



Per selezionare rapidamente un altro programma, premere **PRG**.

Attendere 3 secondi prima che l'irrigazione venga avviata.

Oppure: inserire un tempo d'irrigazione per la stazione e tutte le stazioni verranno avviate in sequenza in base al tempo d'irrigazione impostato, indipendentemente dal programma. Premere **►** per passare a un'altra stazione. L'irrigazione verrà avviata nella stazione selezionata.

FUNZIONI AVANZATE

Per le impostazioni avanzate, consultare il manuale.

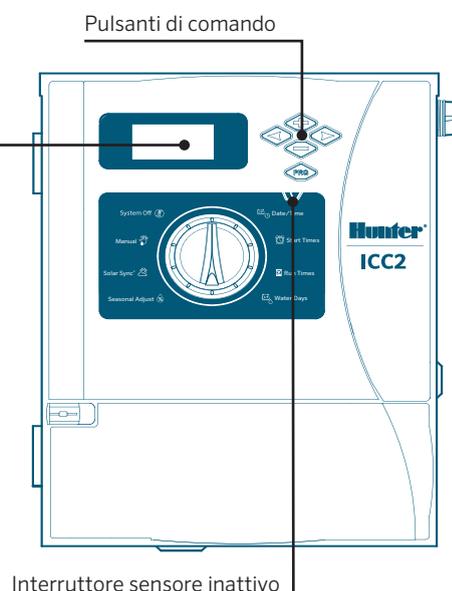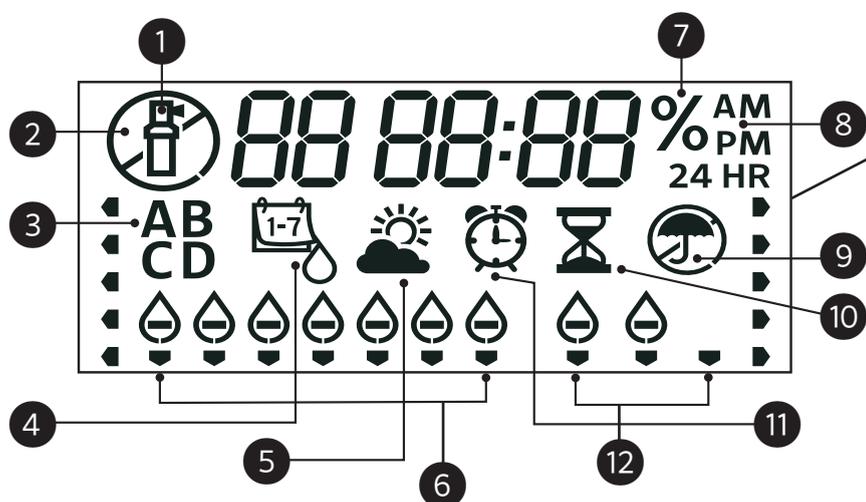

- ① Stazione in funzione
- ② Giorni di spegnimento irrigatore
- ③ Indicatori programmi
- ④ Simbolo dei giorni d'irrigazione
- ⑤ Simbolo Solar Sync
- ⑥ Giorni della settimana
- ⑦ % regolazione stagionale
- ⑧ Modalità ora (AM/PM/24)
- ⑨ Sensore pioggia attivo/escluso
- ⑩ Simbolo tempi d'irrigazione
- ⑪ Simbolo partenze ciclo
- ⑫ Giorni pari/dispari/intervallo

		PROGRAMMA A								PROGRAMMA B								PROGRAMMA C								PROGRAMMA D							
GIORNI D'IRRIGAZIONE	GIORNI SPECIFICI	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO				
	DISPARI/PARI/INTERVALLO																																
ORE DI AVVIO DEL PROGRAMMA	1																																
	2																																
	3																																
	4																																
	5																																
	6																																
	7																																
	8																																
STAZIONE	UBICAZIONE	TEMPI D'IRRIGAZIONE DELLA STAZIONE								TEMPI D'IRRIGAZIONE DELLA STAZIONE								TEMPI D'IRRIGAZIONE DELLA STAZIONE								TEMPI D'IRRIGAZIONE DELLA STAZIONE							
1																																	
2																																	
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	
24																																	
25																																	
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
31																																	
32																																	
33																																	
34																																	
35																																	
36																																	
37																																	
38																																	
39																																	
40																																	
41																																	
42																																	
43																																	
44																																	
45																																	
46																																	
47																																	
48																																	
49																																	
50																																	
51																																	
52																																	
53																																	
54																																	