

## SİSTEM KAPALI

Tüm sulamayı durdurur.

Kadranı, beklenmedik sulamayı anında kesmesi için, **Sistem Kapalı** konumuna getirin. **KAPALI** yazısının ekranda görünmesi için 2 saniye bekleyin.

**YAĞMUR DURDURMASI:** Ekranda **KAPALI** yazısı belirdiğinde, kapalı kalacak gün sayısını ayarlamak için + veya - tuşlarına basın, sonrasında kadranı tekrar Çalıştır konumuna getirin.

## TARİH VE SAATİ AYARLAMA

Kontrol ünitesinin tarihini/saatini standart saat gibi ayarlayın, böylece doğru günde doğru saatte sulama gerçekleşecektir.

Kadranı **Tarih/Saat** konumuna getirin.

**YIL:** Ayarlamak için + veya - tuşlarına basın.

AY bölümüne geçmek için, ► tuşuna basarak devam edin.

**AY:** Ayarlamak için + veya - tuşlarına basın.

GÜN bölümüne geçmek için, ► tuşuna basarak devam edin.

**GÜN:** Ayarlamak için + veya - tuşlarına basın.

SAAT bölümüne geçmek için, ► tuşuna basarak devam edin.

**SAAT:** AM, PM veya 24 hr (24 sa) dilimini seçmek için + veya - tuşlarına basın. Saat bölümüne geçmek için ► tuşuna basın. Ekranda beliren saati + veya - tuşlarına basarak değiştirin. Dakika bölümüne geçmek için ► tuşuna basın. Ekranda beliren dakikayı + veya - tuşlarına basarak değiştirin.

## BAŞLANGIÇ ZAMANINI AYARLAMA

Başlangıç Zamanı, programın sulamayı başlattığı zamandır.

**Bir programın tüm istasyonlarını çalıştırabilmesi için sadece bir Başlangıç Zamanına ihtiyacı vardır.**

Programı (A, B, C veya D) seçmek için **PRG** tuşuna basın.

Başlangıç zamanını değiştirmek için + veya - tuşlarını kullanın. Başlangıç zamanı, 15-dakikanın katları şeklinde ilerlemektedir.

İlave Başlangıç Zamanları, tüm sulama programını tekrar ettirecektir (program başına 8 başlangıç zamanına kadar).

Yeni bir başlangıç zamanı eklemek için ► tuşuna basın ve isteniyorsa, bir sonraki başlangıç zamanını ayarlayın.

**Program Başlangıç Zamanının İptal Edilmesi:**

Başlangıç Zamanını **KAPALI** konumuna getirmek için, + veya - tuşlarına basın, 23.45'ten sonra, 00.00'dan önce **OFF** yazısı belirecektir.

## İSTASYON ÇALIŞMA SÜRESİNİN AYARLANMASI

İstasyon genellikle sprinklere bağlı bir vanadır. Çalışma Süresi istasyon süresinin ne kadar çalışacağını ve ne kadar su uygulayacağını belirler.

Kadranı **Çalışma Süresi** konumuna getirin.

Programı (A, B, C veya D) seçmek için **PRG** tuşuna basın (ekran hangi programda olduğunuzu gösterir).

İstasyon numarası çalışma süresi ile birlikte gösterilir. Çalışma süresini değiştirmek için + veya - tuşlarını kullanın.

Programdaki arzulanan bir sonraki istasyona ilerlemek için ► tuşuna basın.

Her istasyon için aynıısını tekrar edin.

## SULAMA GÜNLERİNİN AYARLANMASI

Sulama Günleri, belirlenen saatte programın sulamayı başlattığı günlerdir.

Kadranı sulama günleri pozisyonuna getirin.

Programı seçmek için (A, B, C veya D) **PRG** tuşuna basın.

Ekranın alt tarafında bulunan damla işaretleri, mevcutta seçilmiş haftanın gününü gösterir.

Her program Haftanın Günleri, Çift Günler, Tek Günler veya Aralıklı Günler olarak programlanma özelliğine sahiptir.

## HAFTANIN GÜNLERİ

Sulama yapılmasını istediğiniz haftanın günlerini seçiniz.

Programı (A, B, C veya D) **PRG**'ye basarak seçiniz.

Sulama yapılmasını istiyorsanız + tuşuna, istemiyorsanız - tuşuna basın.

Damla işaretleri sulama yapılacağını, ■ işareti ise sulama yapılmayacağını gösterir. +/- tuşlarına basarak sonraki günlere ilerleyebilirsiniz.

Tüm haftanın programlanması tamamlanana kadar devam edin.

Tek, Çift ve Aralıklı günlerin programlanması için Kullanım Kılavuzuna bakabilir veya websitemizi ziyaret edebilirsiniz.

## YAĞMUR SENSÖRÜ BAYPAS ANAHTARI

Baypas anahtarı, yağmur sensörü aktifken bile, sulamaya izin verir.

Baypas anahtarı aktif hale getirildiyse, sulama programlandığı gibi gerçekleşecektir. Yağmur sensörü aktif ise, program sensöre göre çalışacaktır.

## MEVSİMSEL AYAR

Tüm programlardaki, tüm istasyonların çalışma sürelerini yüzde olarak değiştirir. Orijinal programlamaya %100 geri dönebilir.

Kadranı **Mevsimsel Ayar** konumuna getirin.

Çalışma sürelerinin yüzde oranlarını değiştirmek için + veya - tuşlarını kullanın.

Ayarlamalar, orijinal çalışma sürelerini, %5'in katları olacak şekilde, %5'ten %300'e değiştirebilir.

%50= sulanacak suyun yarısı.

## SOLAR SYNC

Yerel hava durumu koşullarına göre günlük otomatik Mevsimsel Ayar için opsiyonel Solar Sync sensörünü kurunuz.

Bölgeyi (1-4) seçmek için + veya - tuşlarına basın.

Sulama Ayarı faktörü (1-10) ayarlayın. Detaylı bilgi için, Solar Sync dokümanlarına bakabilir veya websitemizi ziyaret edebilirsiniz.

## TEK BİR İSTASYONU MANÜEL OLARAK ÇALIŞTIRMA

Bir istasyonu anında çalıştırır.

Kadranı **Manüel** konumuna getirin.

İstasyon çalışma süresi yanıp sönecektir. İstenilen istasyona ilerlemek için ► tuşuna basın.

İstenen çalışma süresini + veya - tuşlarıyla ayarlayın.

İstasyonu çalıştırmak için kadranı **ÇALIŞTIR** konumuna getirin.

## MANÜEL PROGRAM BAŞLATMA (Tek Tuşla Manüel Başlatma & İlerleme)

Bir istasyonu anında çalıştırır.

Kadranı **ÇALIŞTIR** konumuna getirin.

► tuşuna, istasyon 1 görünene kadar basılı tutun.

Başka bir program seçmek isterseniz hızlıca **PRG**'ye basın.

Sulamanın başlaması için 3 saniye bekleyin.

VEYA: İstasyon için çalışma süresi girin ve tüm istasyonlar, sıralı olarak, bu çalışma süresi ile çalışacaktır.

Başka bir istasyona ilerlemek için ► tuşuna basın, sulama ilerlediğiniz bu istasyonda başlayacaktır.

## GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Gelişmiş özellikler için kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.



## SİSTEM KAPALI

Tüm sulamayı durdurur.

Kadranı, beklenmedik sulamayı anında kesmesi için, **Sistem Kapalı** konumuna getirin. **KAPALI** yazısının ekranda görünmesi için 2 saniye bekleyin.

**YAĞMUR DURDURMASI:** Ekranda **KAPALI** yazısı belirmediğinde, kapalı kalacak gün sayısını ayarlamak için + veya - tuşlarına basın, sonrasında kadranı tekrar Çalıştır konumuna getirin.

## TARİH VE SAATİ AYARLAMA

Kontrol ünitesinin tarihini/saatini standart saat gibi ayarlayın, böylece doğru günde doğru saatte sulama gerçekleşecektir.

Kadranı **Tarih/Saat** konumuna getirin.

**YIL:** Ayarlamak için + veya - tuşlarına basın.

AY bölümüne geçmek için, ► tuşuna basarak devam edin.

**AY:** Ayarlamak için + veya - tuşlarına basın.

GÜN bölümüne geçmek için, ► tuşuna basarak devam edin.

**GÜN:** Ayarlamak için + veya - tuşlarına basın.

SAAT bölümüne geçmek için, ► tuşuna basarak devam edin.

**SAAT:** AM, PM veya 24 hr (24 sa) dilimini seçmek için + veya - tuşlarına basın.

Saat bölümüne geçmek için ► tuşuna basın. Ekranda beliren saati + veya - tuşlarına basarak değiştirin. Dakika bölümüne geçmek için ► tuşuna basın. Ekranda beliren dakikayı + veya - tuşlarına basarak değiştirin.

## BAŞLANGIÇ ZAMANINI AYARLAMA

Başlangıç Zamanı, programın sulamayı başlattığı zamandır.

Bir programın tüm istasyonlarını çalıştırabilmesi için sadece bir

Başlangıç Zamanına ihtiyacı vardır.

Programı (A, B, C veya D) seçmek için **PRG** tuşuna basın.

Başlangıç zamanını değiştirmek için + veya - tuşlarını kullanın. Başlangıç zamanı, 15-dakikanın katları şeklinde ilerlemektedir.

İlave Başlangıç Zamanları, tüm sulama programını tekrar ettirecektir (program başına 8 başlangıç zamanına kadar).

Yeni bir başlangıç zamanı eklemek için ► tuşuna basın ve isteniyorsa, bir sonraki başlangıç zamanını ayarlayın.

**Program Başlangıç Zamanının İptal Edilmesi:**

Başlangıç Zamanını **KAPALI** konumuna getirmek için, + veya - tuşlarına basın, 23.45'ten sonra, 00.00'dan önce **OFF** yazısı belirecektir.

## İSTASYON ÇALIŞMA SÜRESİNİN AYARLANMASI

İstasyon genellikle sprinklere bağlı bir vanadır. Çalışma Süresi istasyon süresinin ne kadar çalışacağını ve ne kadar su uygulayacağını belirler.

Kadranı **Çalışma Süresi** konumuna getirin.

Programı (A, B, C veya D) seçmek için **PRG** tuşuna basın (ekran hangi programda olduğunuzu gösterir).

İstasyon numarası çalışma süresi ile birlikte gösterilir. Çalışma süresini değiştirmek için + veya - tuşlarını kullanın.

Programdaki arzulanan bir sonraki istasyona ilerlemek için ► tuşuna basın.

Her istasyon için aynısını tekrar edin.

## SULAMA GÜNLERİNİN AYARLANMASI

Sulama Günleri, belirlenen saatte programın sulamayı başlattığı günlerdir.

Kadranı sulama günleri pozisyonuna getirin.

Programı seçmek için (A, B, C veya D) **PRG** tuşuna basın.

Ekranın alt tarafında bulunan damla işaretleri, mevcutta seçilmiş haftanın gününü gösterir.

Her program Haftanın Günleri, Çift Günler, Tek Günler veya Aralıklı Günler olarak programlanma özelliğine sahiptir.

## HAFTANIN GÜNLERİ

Sulama yapılmasını istediğiniz haftanın günlerini seçiniz.

Programı (A, B, C veya D) **PRG**'ye basarak seçiniz.

Sulama yapılmasını istiyorsanız + tuşuna, istemiyorsanız - tuşuna basın.

Damla işaretleri sulama yapılacağını, - işareti ise sulama yapılmayacağını gösterir.

+/- tuşlarına basarak sonraki günlere ilerleyebilirsiniz.

Tüm haftanın programlanması tamamlanana kadar devam edin.

Tek, Çift ve Aralıklı günlerin programlanması için Kullanım Kılavuzuna bakabilir veya websitemizi ziyaret edebilirsiniz.

## YAĞMUR SENSÖRÜ BAYPAS ANAHTARI

Baypas anahtarı, yağmur sensörü aktifken bile, sulamaya izin verir.

Baypas anahtarı aktif hale getirildiyse, sulama programlandığı gibi gerçekleşecektir. Yağmur sensörü aktif ise, program sensöre göre çalışacaktır.

## MEVSİMSSEL AYAR

Tüm programlardaki, tüm istasyonların çalışma sürelerini yüzde olarak değiştirir. Orijinal programlamaya %100 geri dönebilir.

Kadranı **Mevsimsel Ayar** konumuna getirin.

Çalışma sürelerinin yüzde oranlarını değiştirmek için + veya - tuşlarını kullanın.

Ayarlamalar, orijinal çalışma sürelerini, %5'in katları olacak şekilde, %5'ten %300'e değiştirebilir.

%50= sulanacak suyun yarısı.

## SOLAR SYNC

Yerel hava durumu koşullarına göre günlük otomatik Mevsimsel Ayar için opsiyonel Solar Sync sensörünü kurunuz.

Bölgeyi (1-4) seçmek için + veya - tuşlarına basın.

Sulama Ayarı faktörü (1-10) ayarlayın. Detaylı bilgi için, Solar Sync dokümanlarına bakabilir veya websitemizi ziyaret edebilirsiniz.

## TEK BİR İSTASYONU MANÜEL OLARAK ÇALIŞTIRMA

Bir istasyonu anında çalıştırır.

Kadranı **Manüel** konumuna getirin.

İstasyon çalışma süresi yanıp sönecektir. İstenilen istasyona ilerlemek için ► tuşuna basın.

İstenen çalışma süresini + veya - tuşlarıyla ayarlayın.

İstasyonu çalıştırmak için kadranı **ÇALIŞTIR** konumuna getirin.

## MANÜEL PROGRAM BAŞLATMA

(Tek Tuşla Manüel Başlatma & İlerleme)

Bir istasyonu anında çalıştırır.

Kadranı **ÇALIŞTIR** konumuna getirin.

► tuşuna, istasyon 1 görünene kadar basılı tutun.

Başka bir program seçmek isterseniz hızlıca **PRG**'ye basın.



Sulamanın başlaması için 3 saniye bekleyin.

VEYA: İstasyon için çalışma süresi girin ve tüm istasyonlar, sıralı olarak, bu çalışma süresi ile çalışacaktır.

Başka bir istasyona ilerlemek için ► tuşuna basın, sulama ilerlediğiniz bu istasyonda başlayacaktır.

## GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Gelişmiş özellikler için kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.

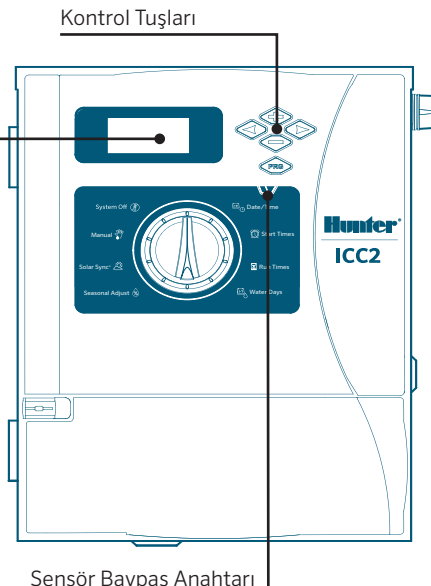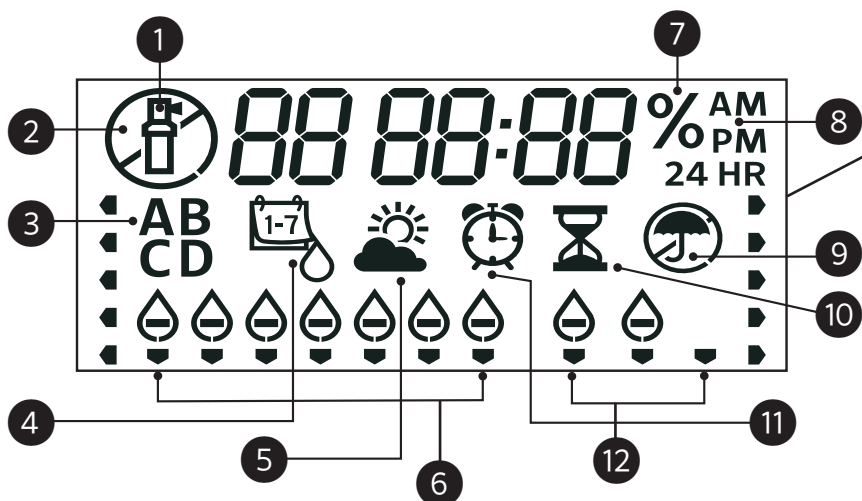

- ① İstasyon çalışıyor
- ② Sprinklerin Kapalı Günleri
- ③ Program Göstergeleri
- ④ Sulama Günleri Sembölü
- ⑤ Solar Sync Sembölü
- ⑥ Haftanın Günleri
- ⑦ Mevsimsel Ayar %
- ⑧ Saat modu (AM/PM/24)
- ⑨ Yağmur Sensörü Aktif/Pasif
- ⑩ Çalışma Süresi Sembölü
- ⑪ Başlangıç Zamanı Sembölü
- ⑫ Tek/Çift/Aralıklı Günler

