


UTILISATION DES COMMANDES

- ① Le sélecteur fait défiler les menus. Appuyez sur le sélecteur pour valider votre choix.
- ② Le bouton Retour vous renvoie à l'écran précédent.
- ③ Le bouton Accueil renvoie toujours à l'écran d'accueil (Activité).
- ④ Les touches de fonction sont étiquetées suivant leur action.
- ⑤ À partir de l'accueil, la touche "Menu principal" permet d'accéder à tous les menus de programmation.
- ⑥ Le lecteur de carte SD intégré peut stocker des journaux et mettre à jour les modules.

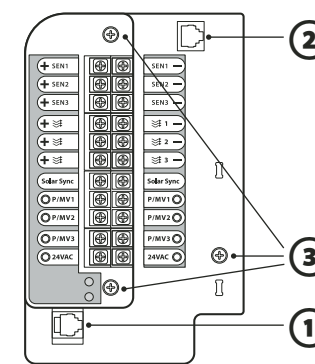

PANNEAU D'ALIMENTATION

- ① Connecteur de la façade
- ② SyncPort™
- ③ Vis d'entretien

PROGRAMMES	STATIONS	APPAREILS	DÉBIT	PARAMÈTRES	DIAGNOSTICS	FCTIONS AVANCÉES
Départs	Réglage station	Fctnment P/MV	Fctment des débits	Heure/Date	Afficher journaux	Export journx
Exécution	Cycle & réessuyage	Sondes de débit	MainSafe	Param. régionaux	Module Info	Easy Retrieve
Jrs d'arrosage	Blocs	Solar Sync	Zones de débit	Gestion utilisateur	Diagnostic Clik Sensor	Réinitial. mémoire
Ajust saisonnier	Limites station	Clik Sensors	Volume des débits	Mise en réseau	Diagnostics station-P/MV	Mise à jour prog.
Règles du prg	Résumé de station	Réponse sonde	Apprentiss. débit		Diagnostic sonde de débit	Rép conditionnelle
Jours off			Alarmes débit effacées		Diagnosics Solar Sync	
Résumé du prg			Résumé hydraulique			

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

Positionnez le sélecteur sur le menu Paramètres, puis sélectionnez Heure/Date. (Sélectionnez Param. régionaux pour personnaliser le format de l'heure et de la date.)

Sélectionnez l'heure et tournez le sélecteur pour la régler. Sélectionnez la date et tournez le sélecteur pour la régler.

PROGRAMMATION

À partir de l'accueil, appuyez sur **Menu principal**, puis positionnez le sélecteur sur le menu **Programmes**.

Heures de démarrage

Sélectionnez Départs dans le menu Programmes. Sélectionnez le numéro du programme. Vous pouvez avoir jusqu'à 32 programmes. Il est possible de nommer les programmes en cochant la case Nom. Paramétrez le mode sur **Auto** pour un fonctionnement automatique. Cochez **Chvchmnt** pour autoriser le programme à s'exécuter en même temps que d'autres programmes. Cochez **Décalage** si le programme doit s'exécuter seul. Cochez les cases Départs, puis tournez le sélecteur pour paramétrer l'heure de démarrage.

Durées d'arrosage

Sélectionnez Exécution dans le menu Programmes ou à l'aide de la touche de raccourci. Vérifiez ou sélectionnez le numéro du programme. Le Type de fctnment peut être Station ou Bloc (tournez le sélecteur). Les **blocs** sont des groupes de stations qui s'exécutent ensemble. Consultez le manuel. Sélectionnez et paramétrez le numéro de station (ou de bloc). Les stations ou les blocs s'activeront dans l'ordre dans lequel ils ont été saisis. Sélectionnez et paramétrez la durée d'arrosage en HH:MM (heures/minutes). Sélectionnez :SS secondes si vous le souhaitez. Affichez les Outils d'édition (touche de fonction) pour voir les raccourcis. "Dupliquer" (touche de fonction) ajoutera un numéro à la station précédente à la ligne suivante, et y copiera les durées d'arrosage. "Durée ajustée" indique les effets du réglage saisonnier, s'il est différent de 100 %.

Jours d'arrosage

Sélectionnez Jrs d'arrosage dans le menu Programmes ou à l'aide de la touche de raccourci.

Vérifiez ou sélectionnez le numéro du programme. Mode : Sélectionnez Jour de la semaine, Pair/Impair, Intervalle ou Seulmt manu. Seulmt manu ne s'exécutera pas automatiquement.

Cochez les jours de la semaine auxquels doit avoir lieu un arrosage, cochez Pair ou Impair, ou paramétrez un intervalle. En cas d'intervalle, indiquez sa date de début. (Il n'y a jamais d'arrosage les jours sans arrosage, même si le calendrier le prévoit.)

PARAMÉTRAGE DU FONCTIONNEMENT DE LA POMPE/DE L'ÉLECTROVANNE PRINCIPALE

Positionnez le sélecteur sur le menu Appareils, puis sélectionnez Fctnment P/MV. Vérifiez ou sélectionnez le numéro de la pompe/de l'électrovanne principale. Paramétrez le fonctionnement sur Normalement fermé ou Normalement ouvert. Quittez cet écran (bouton Retour) et positionnez le sélecteur sur le menu Stations. Sélectionnez Réglage station. Cochez les cases des attributions de pompe/d'électrovanne principale pour chaque station.

UTILISATION MANUELLE

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche de fonction Manuel. Utilisez les touches de fonction pour sélectionner Stations, Programme ou Programme test. **Stations** : Cochez Séquentiel ou Simultané. Saisissez des stations ou des blocs. Saisissez des durées d'arrosage pour chacun. Appuyez sur la touche de fonction Démarrer pour lancer immédiatement l'arrosage de ces éléments.

Programmes : Sélectionnez le numéro du programme. Appuyez sur la touche de fonction **Démarrer** pour le lancer immédiatement. Vous pouvez aussi avancer jusqu'à une station ultérieure du programme et appuyer sur Démarrer pour commencer à partir de celle-ci.

Programme test : Le test activera toutes les stations du programme pendant la durée d'arrosage saisie ici.

CONTOURNEMENT DE LA SONDÉ

Les sondes actives n'interfèrent pas avec l'arrosage manuel.

Si une sonde active empêche l'arrosage automatique souhaité, vous pouvez désactiver temporairement cette sonde. Positionnez le sélecteur sur le menu Appareils.

Sélectionnez Sondes Clik ou Solar Sync, selon le type de sonde qui pose problème. Sélectionnez la sonde, puis décochez la case Activer (Clik Sensor ou Solar Sync).

Cochez à nouveau Activer pour rétablir le fonctionnement normal de la sonde.

MESSAGES ET ALARMES

Le symbole clignotant indique que des problèmes ont été détectés.

Appuyez sur **Afficher messages** pour les lire.

Appuyez sur **Afficher journaux** pour voir une liste détaillée de toutes les alarmes et de tous les messages, en commençant par le plus récent. Utilisez le sélecteur pour consulter l'activité récente.

Appuyez sur **Effacer messages** pour retourner à l'écran d'accueil/Activité.

Les messages n'interrompent pas l'arrosage automatique, mais ils peuvent signaler un problème qui le fera.

AFFICHER LES DÉBITS

Lorsque des sondes de débit sont installées et configurées, **Afficher les débits** indique le débit actuel de toutes les sondes.

Effacez les messages pour que réapparaisse la touche Afficher les débits.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans le menu Débit. Sélectionnez **Volume des débits**.

Consultez le manuel du produit pour connaître les fonctionnalités avancées et savoir comment fonctionne le débit.

Toutes les informations des stations et des programmes peuvent être enregistrées sur la carte SD grâce à la fonction Easy Retrieve (Fctons avancées).

STATION/NOM	PROGRAMMES	DURÉE D'ARROSAGE	PROGRAMME/NOM	HEURES DE DÉMARRAGE	JOURS D'ARROSAGE
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
11			11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
17			17		
18			18		
19			19		
20			20		
21			21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25		
26			26		
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		
31			31		
32			32		
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					