

## BTT-100/BTT-101

Single-Station,  
Battery-Operated  
Bluetooth® Tap Timer

### Quick Start Guide

**Hunter®**

#### FRANÇAIS

Veuillez lire et conserver toutes les instructions de sécurité et d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse [hunterindustries.com/BTT](http://hunterindustries.com/BTT).

#### Instructions de sécurité importantes

1. Lisez, conservez et suivez ces instructions.
2. Respectez tous les avertissements.
3. N'utilisez que les accessoires indiqués par le fabricant.
4. Si nécessaire, utilisez un reniflard pour empêcher tout reflux vers l'alimentation en eau.

#### Informations Bluetooth



1. Bande de fréquences de fonctionnement : 2400 MHz à 2480 MHz.
2. Bluetooth : Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm PIRE
3. Bluetooth basse énergie : Densité spectrale de puissance maximale inférieure à 10 dBm/MHz PIRE

#### Avertissements et précautions

- NE modifiez PAS ce produit sans autorisation.
- Éloignez le produit du feu et des sources de chaleur.
- N'exposez pas les produits contenant des piles à une chaleur excessive (ex : stockage au soleil, près d'un feu, etc.).
- L'étiquette du produit se trouve au verso.
- NE remplacez les piles que par des piles identiques ou équivalentes. Mettez les piles usagées au rebut conformément aux instructions.
- NE mélangez PAS de vieilles piles avec de nouvelles piles, et ne mélangez pas différents types ou différentes marques de piles.
- Stockez les piles dans un endroit frais et sec à une température ambiante normale.


#### Connexion des piles

1. Serrez les languettes du compartiment des piles entre deux doigts pour le retirer.
2. Insérez les 2 piles alcalines AA standard incluses dans les bornes. Respectez la position +.
3. Remettez le compartiment de la batterie.
4. Testez l'alimentation de l'appareil en appuyant sur le bouton manuel à l'avant de l'appareil jusqu'à entendre un clic. Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre l'appareil.
5. REMARQUE : Le bouton manuel active l'arrosage pendant 60 minutes maximum avant de la couper.

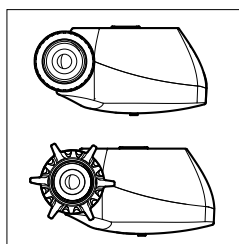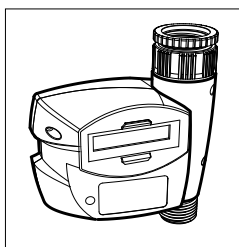

#### Raccordement à l'alimentation en eau Instructions du BTT-100 :

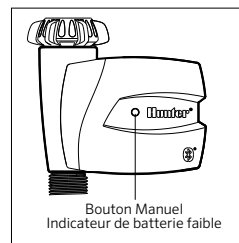

1. Ne raccordez l'appareil qu'à une sortie robinet/alimentation en eau filetée NPT de 19 mm (3/4").
2. Serrez à la main.
3. Raccordez un adaptateur de tuyau ou de goutte-à-goutte d'entrée de 19 mm (3/4") (modèle BTT-LOC) à la sortie du BTT.
4. Serrez à la main.



#### Raccordement à l'alimentation en eau Instructions du BTT-101 :

1. Ne raccordez l'appareil qu'à une sortie robinet/alimentation en eau filetée BSP de 19 mm (3/4"). Dévissez l'adaptateur gris pour utiliser l'option d'entrée NPT de 25 mm (1").
2. Serrez à la main.
3. Raccordez un adaptateur de tuyau ou de goutte-à-goutte d'entrée de 19 mm (3/4") (modèle BTT-LOC) ou un adaptateur pour raccord rapide (inclus) à la sortie du BTT.
4. Serrez à la main.

#### Programmation de l'application


1. Téléchargez l'application gratuite BTT de Hunter sur un smartphone à partir de l'App Store pour les appareils iOS®, ou de Google Play™ pour les appareils Android™.
  -  Compatibilité iOS : Nécessite iOS 9.0 ou une version ultérieure. Compatible avec les iPhone®.
  -  Compatibilité Android : Nécessite Android 4.4 ou une version ultérieure.
2. Placez-vous à moins de 10 m (32') du minuteur.
3. Activez le Bluetooth sur le smartphone.
4. Appuyez sur le bouton RECHERCHER et sélectionnez le BTT.



#### Programmation du mode Minuteur

Le mode Minuteur permet d'arroser à deux heures de début différentes par jour d'arrosage, entre 1 minute et 6 heures.


1. Appuyez sur l'icône Calendrier et sélectionnez l'onglet Minuteur
2. Jours d'arrosage : Sélectionnez les jours d'arrosage voulus ou un intervalle compris entre 1 et 15 jours. Enregistrez et confirmez.
3. Heures de début : Paramétrez l'HEURE DE DÉBUT 1 et l'HEURE DE DÉBUT 2 facultative. Enregistrez et confirmez.
4. Durée d'arrosage : Paramétrez la DURÉE D'ARROSAGE voulue entre 1 minute et 6 heures. Enregistrez et confirmez.
5. Délai de pluie : Paramétrez le DÉLAI DE PLUIE facultatif entre 0 et 7 jours. Enregistrez et confirmez.
6. Mode Désactivé : Pour désactiver le mode Minuteur, sélectionnez l'onglet Désactivé et confirmez.
7. Mode Manuel dans l'application : Pour un arrosage manuel, sélectionnez l'onglet Manuel et paramétrez une valeur de 1-360 minutes. Appuyez sur Démarrer puis sur OK.

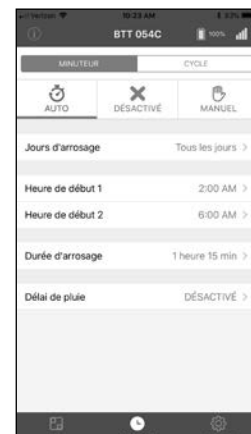

### Programmation du mode Cycle

Le mode Cycle permet de répéter continuellement la durée d'arrosage après l'intervalle programmé (durée de réessuyage) entre une heure de début et une heure de fin.

1. Appuyez sur l'icône Calendrier et sélectionnez l'onglet Cycle
2. Jours d'arrosage : Sélectionnez les jours d'arrosage voulus. Enregistrez et confirmez.
3. Heures de début : Paramétrez l'HEURE DE DÉBUT 1 et l'HEURE DE DÉBUT 2 facultative. Enregistrez et confirmez.
4. Heures de fin : Paramétrez l'HEURE DE FIN 1 et l'HEURE DE FIN 2 facultative. Enregistrez et confirmez.
5. Durée d'arrosage : Paramétrez la DURÉE D'ARROSAGE voulue entre 1 seconde et 24 heures. Enregistrez et confirmez.
6. Durée de réessuyage : Paramétrez la DURÉE DE RÉESSUYAGE optionnelle, soit le temps entre chaque durée d'arrosage, entre 1 seconde et 24 heures. Enregistrez et confirmez.
7. Mode Désactivé : Pour désactiver le mode Cycle, sélectionnez l'onglet Désactivé et confirmez.
8. Mode Manuel dans l'application : Pour un arrosage manuel, sélectionnez l'onglet Manuel et paramétrez une valeur de 1-360 minutes. Appuyez sur Démarrer puis sur OK.

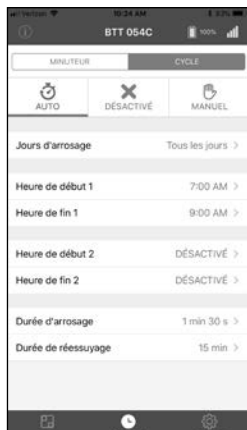

### Paramètres supplémentaires

1. Appuyez sur l'icône Paramètres
2. Renommer votre BTT : Sélectionnez l'onglet Paramètres et saisissez un nom dans la section Pseudonyme. Enregistrez et confirmez.
3. Créer un code : Dans les paramètres du BTT, saisissez un code à 4 chiffres dans la section Créer un code. Pour le désactiver, appuyez sur Désactiver le code et confirmez.
4. Modifier la langue : Sélectionnez l'onglet Paramètres et appuyez sur Paramètres de l'application puis sur Langue. Sélectionnez la langue voulue. Enregistrez et confirmez.



### Dépannage

Problème	Solution
Rien ne se produit quand on appuie sur le bouton Manuel	Remplacez les piles. (2 piles alcalines AA)
L'appareil n'apparaît pas dans la liste de la recherche ou perd la connexion	Approchez-vous à moins de 10 m (32') de l'appareil. Remplacez les piles. (2 piles alcalines AA)
L'application indique un arrosage, alors qu'aucun arrosage ne se produit	Ouvrez l'alimentation en eau. Reconnectez l'appareil.
L'arrosage automatique ne démarre pas à l'heure de début	Assurez-vous que le BTT est programmé pour un arrosage automatique. Corrigez le paramètre AM/PM de l'heure de début. Corrigez les jours d'arrosage.
L'appareil arrose plusieurs fois	Effacez les heures de début superflues de l'appareil. Corrigez la durée de réessuyage dans le mode Cycle.
Code incorrect	Retirez et remplacez les piles. Retournez à l'application et connectez-vous.

### Déclaration d'Industrie Canada

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un mauvais fonctionnement.

### CE Déclaration CE

Hunter Industries déclare par les présentes que ce produit respecte les exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directive 2014/53/UE et de toutes les autres directives de l'UE.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être mis au rebut comme un déchet domestique et qu'il doit être confié à un organisme de collecte approprié à des fins de recyclage. Une mise au rebut et un recyclage appropriés permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service de collecte des ordures ou la boutique dans laquelle vous avez acheté ce produit. Veuillez mettre les piles usagées au rebut conformément aux réglementations locales. NE les jetez PAS dans le feu.

### Réglementation pour la gestion des appareils à fréquences radio de faible puissance

#### Article XII

Conformément à la «Réglementation pour la gestion des appareils à fréquences radio de faible puissance», sans autorisation accordée par la NCC, aucune compagnie, entreprise ni aucun utilisateur n'a le droit de modifier la fréquence, d'augmenter la puissance d'émission ou d'altérer les caractéristiques originelles ainsi que les performances des appareils à fréquences radio de faible puissance approuvés.

#### Article XIV

Les appareils à fréquences radio de faible puissance ne doivent pas influencer sur la sécurité aérienne ni interférer avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que toutes

les interférences soient éliminées. Les communications légales concernées sont les communications radio utilisées en vertu du Telecommunications Act.

#### **Protection de l'appareil**

- Conditions liées à la pression de l'eau : Assurez-vous que la pression de l'eau est de 0.5–8 bars (7–116 PSI)
- Assurez-vous que l'eau est propre et dénuée de débris.
- Température maximale de l'entrée d'eau : 38 °C (100 °F)
- Température de fonctionnement : 5 °C à 60 °C (41 °F à 140 °F)
- Protection contre le gel : Ne laissez pas l'eau geler dans le minuteur de robinet ou dans les tuyaux qui y sont raccordés.
- Produits chimiques : N'utilisez pas le minuteur de robinet avec quelque produit chimique que ce soit.
- Ne l'ouvrez pas : Le minuteur de robinet ne nécessite aucune maintenance et ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.
- Il est recommandé d'inspecter régulièrement les raccords pour éviter les fuites d'eau.
- Certifications : IPX6

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Hunter Industries Corporation est effectuée sous licence. iOS est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et elle est utilisée sous licence. iPhone est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Android et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

© 2019 Hunter Industries Inc. Hunter et le logo Hunter sont des marques de commerce de Hunter Industries, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.



<http://hunter.direct/btthelp>