

## BTT-100/BTT-101

Single-Station,  
Battery-Operated  
Bluetooth® Tap Timer

### Quick Start Guide

# Hunter®

#### MAGYAR

Kérjük, olvassa el, és tartsa be az összes biztonsági és a használati kapcsolatos utasítást. További információk a [hunterindustries.com/BTT](http://hunterindustries.com/BTT) webhelyen található.

#### Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el, őrizze meg, és kövesse az utasításokat.
2. Vegyen komolyan minden figyelmeztetést.
3. Csak olyan tartozékokat/alkatrészeket használjon, melyeket a gyártó előírt.
4. Mennyiben szükséges, használjon vákuummegszakítót, hogy megelőzze a visszaáramlást!

#### Bluetooth információ




1. Működési frekvenciasáv: 2400MHz - 2480MHz.
2. Bluetooth: A maximális átviteli teljesítmény kevesebb, mint 20 dBm EIRP
3. Bluetooth Alacsony energia: A maximális teljesítmény spektrális sűrűsége kevesebb, mint 10 dBm/MHz EIRP

#### Figyelmeztetések és felhívások

- NE végezzen a terméken jogosulatlan módosításokat.
- A terméket tartsa távol tűztől és hőforrásoktól.
- Ne tegyen ki elemeket tartalmazó termékeket túlzott hőnek (pl. közvetlen napsugárzás, tűz vagy hasonló).
- A termékcímke a termék hátoldalán található.
- Az elemeket csak azonos, vagy annak megfelelő típusúakra cserélje. A használt elemeket az utasításoknak megfelelően selejtezze ki.
- NE használjon egy időben régi és új, valamint eltérő típusú és fajtájú elemeket.
- Az elemeket hűvös, száraz helyen tárolja, normál szobahőmérsékleten.

#### Az elemek csatlakoztatása

1. Nyomja össze az elemtartó rekesz füleit két ujjal az elemtartó rekesz kihúzásához.
2. Helyezze be polaritás helyesen a mellékelt 2 db AA típusú alkáli elemet.
3. Helyezze vissza az elemtartó rekeszt.
4. Nyomja meg a készülék elején lévő kézi indítógombot. Kattanó hang jelzi a nyitást. A gomb ismételt megnyomására a készülék lezár.
5. MEGJEGYZÉS: A kézi indítással legfeljebb 60 percig tart az öntözés, majd leáll.

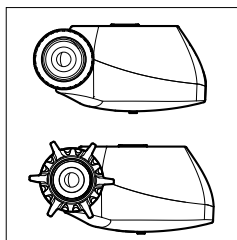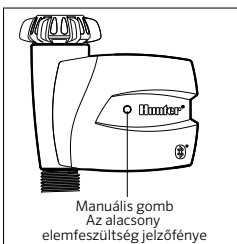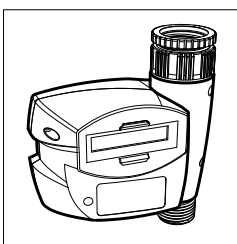

#### Csatlakozás a vízhálózatra BTT-100 utasítások:

1. A bemeneti csatlakozó 3/4" NPT belső menet. Ezzel külső menetes csapra csatlakozhat.

2. Kézzeel húzza meg szorosra.
3. Csatlakoztasson egy 3/4"-os tömlőcsatlakozót vagy csepegtető adaptert (modellszám: BTT-LOC) a BTT kimenethez.
4. Kézzeel húzza meg szorosra.

#### Csatlakozás a vízhálózatra


##### BTT-101 utasítások:


1. A bemeneti csatlakozó 3/4" BSP és 1" NPT belső menet. Ezzel külső menetes csapra csatlakozhat. 1" menet esetén tekerje ki a készülék felső részéből a szűkítő idomot.
2. Kézzeel húzza meg szorosra.
3. Csatlakoztasson egy 3/4"-os tömlőcsatlakozót, vagy csepegtető adaptert (modellszám: BTT-LOC), vagy gyorscsatlakozó adaptert (mellékelve) a BTT kimenethez.
4. Kézzeel húzza meg szorosra.

#### Programozás az alkalmazással

1. Töltse le az ingyenes Hunter BTT alkalmazást okostelefonjára az App Store áruházból iOS® eszközökre vagy a Google Play™ áruházból Android™ eszközökre.

-  iOS kompatibilitás:  
iOS 9.0 vagy annál újabb verzió szükséges.  
Kompatibilis az iPhone® készülékkel.

-  Android kompatibilitás:  
Android 4.4 vagy újabb verzió szükséges.

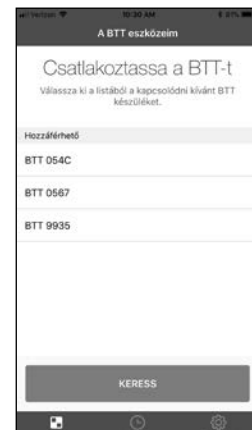

2. Az elemes vezérlő legyen 10 méteren (32') belül.
3. Kapcsolja be a Bluetooth-ot az okostelefonján.
4. Nyomja meg a SCAN gombot és válassza ki a BTT-eszközt.

#### IDŐZÍTŐ üzemmód programozása

Az IDŐZÍTŐ üzemmód lehetővé teszi két különböző kezdési időpontban történő öntözést 1 perctől 6 óráig öntözési naponként.

1. Nyomja meg az Ütemezés ikonját, majd válassza ki az IDŐZÍTŐ lapot
2. Öntözési napok: Válassza ki, mely napokon, vagy hány naponta öntöz. Mentse és hagyja jóvá.
3. Indítási idők: Állítsa be az 1. Kezdési időt, és ha szükséges, a 2. Kezdési időt. Mentse és hagyja jóvá.
4. Öntözés hossza: Állítsa be az Öntözés időtartamát 1 perc és 6 óra között. Mentse és hagyja jóvá.
5. Öntözés szüneteltetése: Állítsa be az Öntözés felfüggesztése értékét 0 és 7 nap között. Mentse és hagyja jóvá.
6. Kikapcsolás: Az IDŐZÍTŐ mód kikapcsolásához válassza a KIKAPCSOLÁS fület, majd hagyja jóvá.
7. Kézi indítás a telefonról: a KÉZI fülön 1 és 360 perc közötti öntözést állíthat be, ami a Start, majd OK után rögtön indul.




#### A CIKLUSOS mód programozása

Ciklusos módban a kezdési időponttól a kikapcsolási időpontig megy az öntözés, úgy, hogy az első öntözés után a beszívárgási időtartamig nem öntöz, majd újra öntöz, és így tovább...

1. Nyomja meg az ütemezés ikonját, majd válassza ki a CIKLUSOS lapot
2. Öntözési napok: Válassza ki a kívánt öntözési napokat. Mentse és hagyja jóvá.

- Indítási idők: Állítsa be az 1. Kezdési időt, és ha szükséges, a 2. Kezdési időt. Mentse és hagyja jóvá.
- Befejezési idők: Adja meg a kikapcsolási időt, és ha szükséges, a kikapcsolási időt értéket. Mentse és hagyja jóvá.
- Öntözés hossza: Állítsa be az Öntözés időtartamát 1 másodperc és 24 óra között. Mentse és hagyja jóvá.
- Beszivárgási időtartam: adja meg (1 másodperc - 24 óra), hogy, mennyi szünet legyen két öntözés között. Mentse és hagyja jóvá.
- Kikapcsolás: A CIKLUSOS üzemmód kikapcsolásához válassza a KIKAPCSOLÁS fület, majd hagyja jóvá.
- Kézi indítás a telefonról: a KÉZI fülön 1 és 360 perc közti öntözést állíthat be, ami a Start, majd OK után rögtön indul.

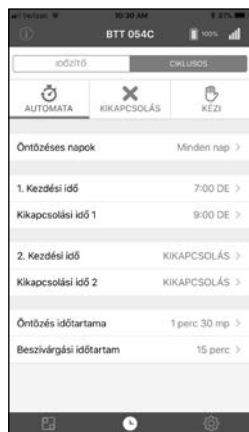

### További beállítások

- Nyomja meg a Beállítások ikont
- A BTT átnevezése: Válassza a Settings (beállítások) fület, és írjon be egy nevet a Nickname (becenév) részre. Mentse és hagyja jóvá.
- Jelszó létrehozása: A BTT beállításoknál adjon meg egy 4 számjegyű kódot a Create a Passcode (kód létrehozása) részben. A letiltáshoz válassza ki a Disable Passcode (kód tiltása) opciót, majd hagyja jóvá.
- Nyelv megváltoztatása: Válassza ki a Settings fület, majd nyomja meg az App Settings, majd a Language gombot. Válassza ki a kívánt nyelvet. Mentse és hagyja jóvá.



### Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A kézi indítógomb megnyomására nem válaszol	Cserélje ki az elemeket. (2 db AA alkáli elem)
Az eszköz nem jelenik meg a beolvasási listán, vagy elveszíti a kapcsolatot	Menjen 10 méternél közelebb a vezérlőhöz. Cserélje ki az elemeket. (2 db AA alkáli elem)
Az alkalmazás jelzi az öntözést, de semmi sem történik	Kapcsolja be a vízellátást. Csatlakoztassa újra az eszközt.
Az automatikus öntözés nem indul el a kezdési időben	Ellenőrizze, hogy a BTT automatikus öntözésre van-e programozva. Módosítsa kezdési idő DE/DU beállítását. Módosítsa az öntözési napokat.
A készülék több mint egy alkalommal öntöz	Szüntesse meg a felesleges indítási időpontot. Ciklusos mód esetén módosítsa a beszivárgás hosszát.
Helytelen kód	Vegye ki és cserélje ki az elemeket. Lépjen vissza az alkalmazáshoz és csatlakozzon.

## CE közlemény

A Hunter Industries kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az összes többi EU irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket tilos a háztartási hulladék közé helyezni, azt újrahasznosítás céljából megfelelő hulladékgyűjtő létesítménybe kell szállítani. A megfelelő kiselejtezés és újrahasznosítás segít a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelmében. A termék kiselejtezésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, az hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. A használt elemektől szabaduljon meg megfelelően, a helyi szabályozásoknak megfelelően. NE égesse el.

### Az alacsony fogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelési szabályzata

#### XII. Cikk

Az NCC által kiadott engedély nélkül az „alacsony fogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó szabályzata” szerint szerint vállalatok, vállalkozások vagy a felhasználók nem módosíthatják a frekvenciát, nem növelhetik az átviteli teljesítményt és nem változtathatják a jóváhagyott alacsony fogyasztású rádiófrekvenciás eszközök eredeti jellemzőit vagy teljesítményét.

#### XIV. Cikk

Az alacsony teljesítményű rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolják a repülőgépek biztonságát és nem okoznak zavart a törvényes kommunikációban; ha ilyet észlel, a felhasználónak haladéktalanul meg kell szakítania a használatot, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett törvényes kommunikáció a távközlési törvénynek megfelelően működtetett rádiókommunikációt jelenti.

### Berendezésvédelem

- A víz nyomására vonatkozó követelmények: Győződjön meg arról, hogy a víz nyomása 7-116 PSI (0.5-8 bar)
- Győződjön meg arról, hogy a víz tiszta és részecskementes.
- A bemenő víz maximális hőmérséklete: 38 ° C (100 ° F)
- Üzemi hőmérséklet: 5 ° C és 60 ° C között (41 ° F és 140 ° F)
- Fagyvédelem: Ne hagyja, hogy a víz befagyjon az időzítő készülékbe, vagy bármely csatlakoztatott tömlőbe.
- Vegyszerek: Ne használja az időzítőt semmilyen vegyi anyag szórására.
- Ne nyissa fel: Az időzítő készülék nem igényel karbantartást, és nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket.
- A vízszivárgás elkerülése érdekében javasolt a csatlakozások rendszeres ellenőrzése.
- Jóváhagyások: IPX6

A Bluetooth® szövegjelölés és a logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és a Hunter Industries Corporation által engedélyezett jelek bármilyen felhasználása licenc alatt áll. Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és licenc alapján használják. Az iPhone az Apple Inc. védjegye, az USA-ban és más országokban bejegyzett védjegye. Az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.

© 2019 Hunter Industries Inc. A Hunter és a Hunter logó a Hunter Industries védjegye, bejegyzett az Egyesült Államokban és más országokban.



<http://hunter.direct/btthelp>