



DAHİLDİR:

- Altı Vida
- Altı Somun

- 1 • 12" x 12" x 18" (30 x 30 x 45 cm) bir çukur kazın.
- 90 lb. (40 kg) çimento dökün ve karıştırın.



- Direğin dikey pozisyonda olduğundan ve kablo geçişlerinin ulaşabilir ve tıkanmamış olduğundan emin olun.

Not: Kurulumu devam etmeden önce çimentonun kurduğundan emin olmalısınız.

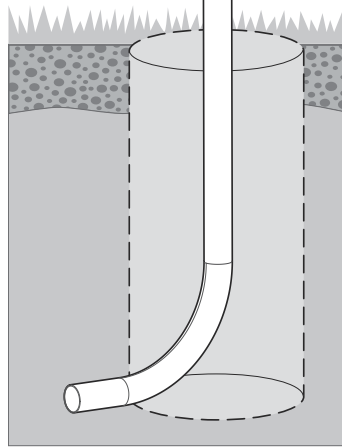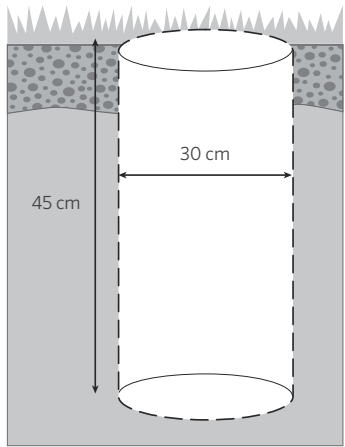


- 2 • Montaj plakasını direğin tepesine yerleştirin.

- Montaj plakasını, iki vida ve iki somun ile plakanın dönmesine engel olacak şekilde sabitleyin.

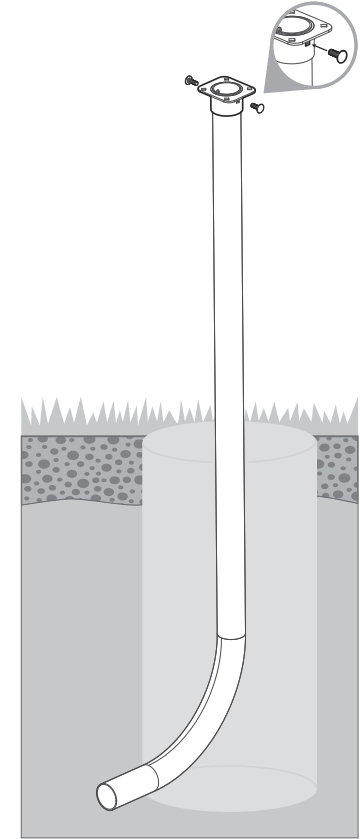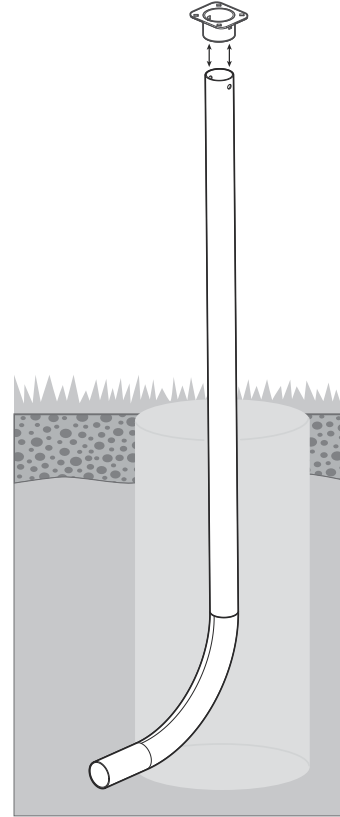


- 3 • Tüm kabloları direğin tepesinden en az 12" (30 cm) uzayacak şekilde direğin içerisinden geçirin.

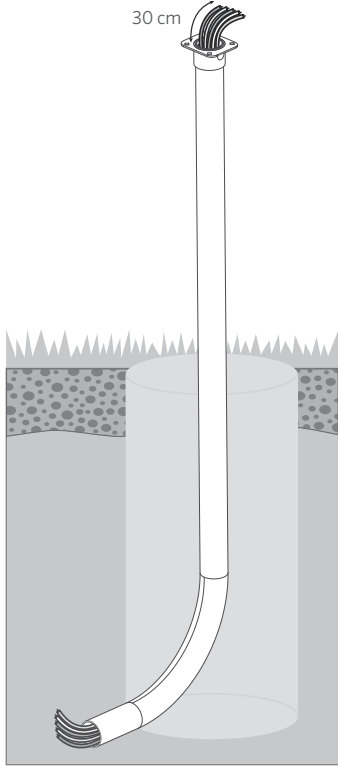

- 4 • XC-Hybrid kontrol ünitesinin kapağını ve önyüzünü yerlerinden çıkarın.
• Kontrol ünitesini montaj plakasının üstüne yerleştirin.
• Dört adet açıklığın kapaklarını çıkarın.

Not: 12" (30 cm) kabloların kontrol ünitesinin içerisine girdiğinden ve geri kaymayacağından emin olun.

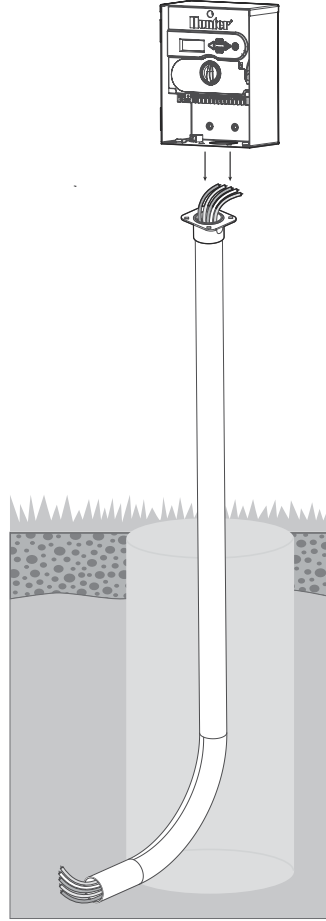

- Dört adet vidayı kontrol ünitesinin altında bulunan deliklere yerleştirin. Ardından dört somunu, kontrol ünitesi yerinden hareket etmeyecek şekilde montaj plakasına sabitlemek için sıkın.
• Kontrol ünitesinin kapağını ve önyüzünü yerlerine takın.

