

ECO-INDICATOR

通过这款便捷的可视设备确认系统运行情况及压力是否满足。

主要优势

- 明显的亮黄色立杆或紫色中水立杆以及指示盖显示系统正在运行
- 压力超过阈值时，指示杆弹起，如果没有弹起有助于确认压力是否过低
- 通过底部或侧面进口连接，安装方便；
侧面进口选项在 30 cm 弹升高度型号中

运行参数

- ECO-ID:
 - 工作压力：最高 5 bar；500kPa
 - 系统运行指示范围：超过 0.8 bar；80kPa
 - 质保期：2 年
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:
 - 工作压力：最高 7 bar；700kPa
 - 系统运行指示范围：超过 1 bar；100kPa
 - 质保期：5 年

用户安装选项（适用于 30 CM ECO 指示器）

- 排水止溢阀（最大止溢高度 3 m；P/N 437400SP）
- SJ 千秋架：SJ-512（ $\frac{1}{2}$ " 螺纹 x 30 cm 长）



ECO-ID
缩回高度：24 cm
弹出高度：15 cm
暴露直径：3 cm
进口尺寸： $\frac{1}{2}$ "



[A] ECO-ID-12
[B] ECO-ID-12-R
缩回高度：41 cm
弹出高度：30 cm
暴露直径：5.7 cm
入口尺寸： $\frac{1}{2}$ "

ECO-INDICATOR	
型号	说明
ECO-ID	15 cm Eco-指示器
ECO-ID-12	30 cm Eco-指示器
ECO-ID-12-R	30 cm Eco-指示器，中水


Eco-Indicator 安装图



兼容：



Eco-Mat™
系统

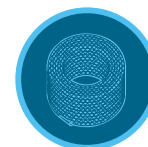

Eco-Wrap™
系统



HDL 与 PLD
滴灌管