

HC ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATA BŐVÍTŐ MODUL

 **Hydrawise™** okos, internet alapú vezérlés

Rövid leírás az üzembe helyezéshez



TARTALOMJEGYZÉK

Telepítés	3
------------------	----------

Az alkalmazás beállítása	7
---------------------------------	----------

Hibaelhárítás	8
----------------------	----------

HC TERMÉKTÁMOGATÁS

Köszönjük, hogy a Hunter HC bővítő modult megvásárolta. Ebből a rövid leírásból megtudja, hogyan kell telepíteni, beállítani a HC vezérlő bővítő modulját. Ha a Hydrawise™ felhőalapú alkalmazáshoz vagy a Hydrawise fiókhhoz kell segítség, kérjük, keresse fel a hunter.direct/hchelp honlapot.

A vezérlő dobozának tartalma:

- 12 körös bővítő modul kék fedéllel
- 900 mm hosszú bővítő kábel
- 2 db csavar tiplivel a falra szereléshez

TELEPÍTÉS

A bővítő modul elhelyezése

A Hydrawise bővítő modul kizárólag beltéri használatra készült. **A bővítő modul legfeljebb 0,5 m-re lehet a vezérlőtől.**

Kábel bevezetése


A bővítő modulon kétféle lehetőség van, vagy a burkolat hátsó részén vagy az alján lehet a kábelt bevezetni.

1. **Bevezetés a modul hátfalánál.** – Egy éles késsel vágja ki az ábrán ①-es számmal jelölt a két kivágást.
1. **Bekötés a 20 mm-es nyíláson át.** – Éles késsel vágja le a burkolatot az ábrán ②-es számmal jelölt félkör alakú vonal mentén. A megfelelő vonal mentén vágja le a kék fedelet is.

A bővítő modul felszerelése

1. 4 mm-es fúróval fúrjon a falba egy 25 mm mély furatot.
2. A furatba üsse be a tiplit, a felső pereme egy szintben legyen a fal síkjával.
3. A 25 mm-es csavart csavarja be a tiplibe úgy, hogy kb. 4 mm-nyit kilógjon a falból.
4. Akassza fel a modult a csavarfejre.
5. Jelölje meg a második csavar helyét, fúrja ki a lyukat, tegye bele a tiplit, akassza fel a modult az első csavarra, majd húzza meg a csavarokat.

- 1 Kábelek bevezetése a burkolat hátuljáról (késsel kell kivágni)
- 2 Védőcső bekötése (késsel kell levágni a helyét)
- 3 Falra szereléshez rögzítő csavar helye
- 4 Jelzőlámpa, mutatja, ha áram alatt van a készülék
- 5 Bővítő modul kábel bekötési helye
- 6 Lépjen vissza az előző képernyőre
- 7 Álljon vissza a kezdő képernyőre

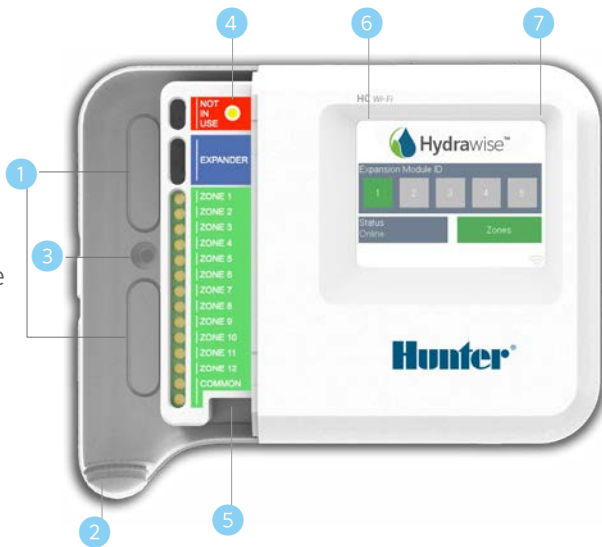


Mágnesszelepek bekötése

A bővítő modul 12 körös. Ha van mesterszelep, azt a fő vezérlőbe kell bekötni. Lásd a HC vezérlő rövid üzembe helyezési leírását, vagy nézze meg az utasításokat a hunter.direct/hchelp honlapon.

A bővítő modul csatlakoztatása a fő vezérlőhöz.

A bővítő modult a fő vezérlő látja el árammal a két egységet összekötő kábel segítségével. Ne feledje, hogy csak a 12 körös vezérlőhöz lehet bővítő modult kapcsolni.

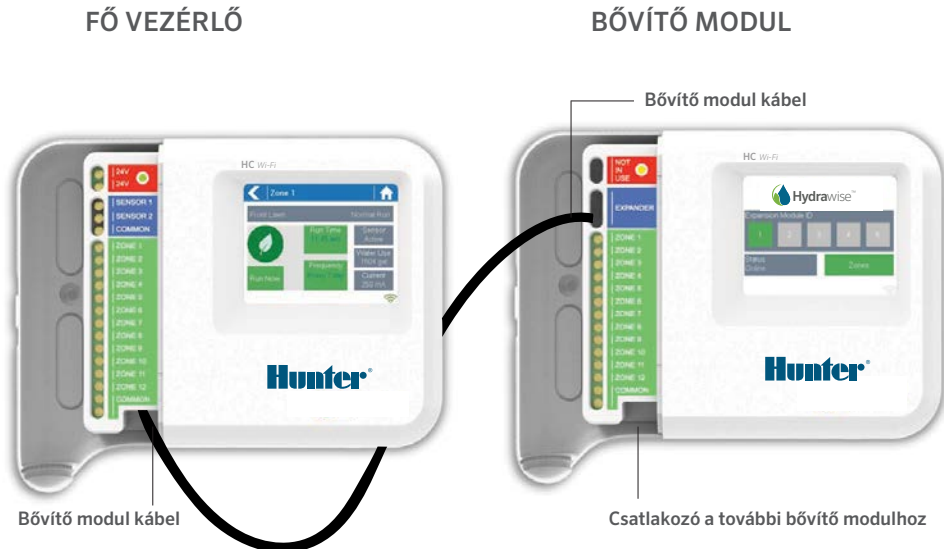

A bővítő modul bekötése

A bővítő modult a fő vezérlő látja el árammal a két egységet összekötő kábel segítségével. Ne feleddje, hogy csak a 12 körös vezérlőhöz lehet bővítő modult kapcsolni.

1. A csomagban lévő kábellel kösse össze a fő vezérlőt a bővítő modullal. A fő vezérlőn egy csatlakozóba lehet bekötni a bővítő modult (az ábrán 5. pont). A bővítő modulon 2 csatlakozó van (expander). A kábelt csatlakoztassa a fő vezérlő 5-ös, és a bővítő modul 6-os számmal jelölt csatlakozó aljzataiba.
2. Mihelyst a kábelt bekötötte, a bővítő modul kap áramot.
3. Pattintsa vissza kék fedelet helyére, hogy lezárja a modult és védje a bekötéseket.

A bővítő modul azonosítójának (ID) beállítása

Minden bővítő modulnak be kell állítani egy azonosítót (ID) – ezt csak egyetlen egyszer kell megtenni.

1. Adja meg a bővítő modul azonosítóját a bővítő modul érintő képernyőjén lévő számokkal.
2. Az azonosító narancs színűre vált jelezve a bővítő modul számát. Ha a vezérlő számára a bővítő modul azonosítóját beállítottuk, (l. a következő fejezetet is) a szín zöldre, és az állapota online-ra vált, ez mutatja, hogy a fő vezérlő és a modul közötti kapcsolat sikeresen létrejött.



Figyelem! Feltétlenül a bővítő modullal együtt szállított kábelt használja, mert más kábel a vezérlőben vagy a modulban meghibásodáshoz vezethet. Két bővítő modult köthet sorba egy vezérlőhöz, a bővítő modul szabad Expander (5-ös jelű pont) csatlakozójának felhasználásával, így akár 36 kört is vezérelhet.

A HYDRAWISE ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

A Hydrowise vezérlőn be kell állítani az új bővítő modult. Ha egyszer hozzáadott egy bővítő modult, akkor már azokat a zónákat is tudja programozni.

Jelentkezzen be a Hydrowise fiókjába

1. Jelentkezzen be a Hydrowise fiókjába, ahogy az első regisztrációkor tette.

Adja hozzá a bővítő modult a vezérlő beállításához.

2. A beállítások (Configuration) fejezetnél adja hozzá az új bővítő modult. Nevezze el és számozza meg (1 vagy 2). Ennek az azonosítónak meg kell egyeznie a bővítő modul képernyőjén begépelte azonosítóval. A bővítő modulon az azonosító (ID) zöldre, és az állapot Online-ra vált, ezzel jelzi a sikeres beállítást.

Új körök hozzáadása

3. Lépjen a Zones (körök) mezőre és adja hozzá az új öntözési köröket.

Ezzel sikeresen befejezte a telepítést.

HIBAKERESÉS

A bővítő modulon az azonosító mező (ID) színe narancssárga

- Ellenőrizze, hogy a Hydrowise alkalmazásnál hozzáadta-e a bővítő modult a vezérlőhöz (olvassa el a Hydrowise alkalmazás beállítása fejezetet).
- Ellenőrizze, hogy a modulon beállított bővítő modul azonosító megegyezik-e a Hydrowise vezérlőn beállítottal.
- Ellenőrizze, hogy a fővezérlő csatlakozott-e a vezeték nélküli hálózathoz.

Az összes bővítő modul azonosító mezőjének (ID) színe sötétzöld.

- Nem állította be a bővítő modulon a modul azonosítóját. Érintse meg a bővítő modulon az 1 vagy a 2 gombot a bővítő modul azonosítójának beállításához.

A bővítő modul által vezérelt kör nem indul el.

- Ellenőrizze, hogy a bővítő modulon a modul azonosító mező zöld színű és a rendszer on-line állapotban van-e.
- Ha a rendszerben van mesterszelep (gyakran MV-vel jelölik), az alkalmazásnál a mesterszelepet be kell állítani, és a mesterszelepet be kell kötni a vezérlőn az egyik szabad pontra.
- Ellenőrizze, hogy a bekötések jók-e. Ha egy mágnesszelep sem indul el, ellenőrizze, hogy a COMMON (közös) vezeték jól van-e bekötve.

További hasznos információkat szeretne kapni a vezérlőről? A telepítéssel, a vezérlő programozásával és egyéb kérdésekkel kapcsolatos tanácsokat kaphat a hunter.direct/hchelp honlapon.



hunter.direct/hchelp