

Döngü ve Islatma PRO-C için Gizli Özellik

Döngü ve ıslatma özelliği istasyon çalışma sürelerini daha kullanışlı, daha kısa sulama sürelerine bölmek için kullanılır. Bu özellik eğimli arazilerde ve sıkışık topraklarda sulama yaparken suyu otomatik olarak daha yavaş uygulayıp fazla su nedeniyle oluşan göllenmeyi önlediğinden dolayı kullanışlıdır. İstasyonun sulama süresinin bir parçası olan Döngü süresini ve bir diğer döngü için beklenmesi gereken en az dakika olan Islatma zamanını tanımlamalısınız. Toplam döngü sayısı, toplam programlanmış istasyon çalışma süresinin Döngü zamanına bölünmesi ile belirlenir.

Döngü ve Islatma Menüüne Erişim:

Döngü ve Islatma özelliğine kadran “BAŞLAT” pozisyonundayken + tuşuna 3 saniye basılı tutup kadranı “İSTASYON ÇALIŞMA SÜRESİNİ AYARLAMA - SET STATION RUNTIME” pozisyonuna çevirerek ve basılı tutulan tuş serbest bırakılarak ulaşılır.

Dönü Zamanını Ayarlama:

Varsayılan olarak 1. istasyon gösterilir. Diğer istasyonlara ulaşmak için ► ve ◀ tuşlarına basın.



Girişte gösterilen Döngü Ekranından bir örnek

İstenilen istasyon görüntülediğinde + veya - tuşlarını kullanarak Döngü zamanı artırılabilir ya da azaltılabilir. Kullanıcı zamanı 1 dakika ile 4 saat arasında 1 dakikalık artırımlarla ya da herhangi bir Döngü istenmiyorsa KAPALI olarak ayarlayabilir.



1 saatten önce sadece dakikalar (örneğin 36) gösterilir. 1 saat veya sonrasında gösterge saat hanesi eklenecek şekilde (örneğin 1:13 ve 4:00) değişir.



Sadece dakikalara gözükken örnek Döngü Ekranı



Saat hanesinin eklendiği örnek Döngü Ekranı



If a Stations Runtime is less than or equal to the Cycle time then no Cycle will be applied.

Islatma Menüüne Erişim:

Her bir istasyon için istenen Döngü zamanları programlandığında PRG tuşuna basılarak Islatma zamanına ulaşılabilir.

İstasyon, daha önceden Döngü zamanı ayarlanırken seçili olanla aynı istasyon olarak kalacaktır (örneğin Döngü menüsünde 2. istasyon gösteriliyorsa PRG tuşuna bastıktan sonra da ikinci istasyon gösterilmeye devam edecektir).



İslatma menüsüne Döngü zamanı programlanmadan ulaşılamaz.

İslatma Zamanını Ayarlanması:

Diğer istasyonlara ulaşmak için ► veya ◀ tuşlarına basın.




İstasyonları değiştirirken Döngü zamanı olmayan bir istasyona gelinirse ekranın gerisin geriye Döngü zamanına döner. Geriye dönmek için Döngü zamanı bulunan bir istasyona atlayarak PRG tuşuna basın.

İstenen istasyon seçildiğinde kullanıcı + veya - tuşlarını kullanarak İslatma zamanını arttırıp azaltabilir. Kullanıcı ıslatma zamanını 1 dakika ile 4 saat arasında 1 dakikalık artırımlarla ayarlayabilir.



1 saatten önce sadece dakikalar (örneğin 36) gösterilir. 1 saat veya sonrasında gösterge saat

hanesi eklenecek şekilde (örneğin 1:13 ve 4:00) değişir.

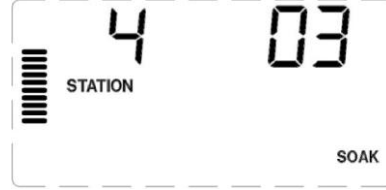

Sadece dakikaları gözüken örnek İslatma Ekranı



Saat hanesinin eklendiği örnek İslatma Ekranı

ve ıslatma zamanı olarak 10 dakika belirlemektedir.

Döngü ve İslatma İşlemi için Örnek Ekranlar



1. istasyon Döngüsü Çalışıyor

Döngü ve İslatma Durumları:

1. istasyon 20 dakika sulanmaya ihtiyaç duyuyor ancak 5 dakikanın sonunda göllenme oluşuyor. Ne var ki 10 dakika sonra tüm su emilebiliyor. Çözüm istasyon çalışma süresi için 20 dakika programlayıp Döngü zamanı için 5 dakika