

根部灌水器 (RZWS)

将水分输送到根部的各个区域，以便对树木和灌木进行高效的地下灌溉。

主要优势

- 专利型 StrataRoot™ 分层导流板系统，使水分能到达根部的各个区域，同时增加整体强度
- 耐用的锁扣顶盖，可防止破坏
- 压力补偿型 Hunter 涌泉喷头，实现水精准流动
- 内置亨特千秋架，可直接与 1/2 英寸 PVC 管件连接
- 预先组装，安装更快捷

运行参数

- 涌泉喷头流量：0.9 l/min 或 1.9 l/min
- 建议压力范围：1.0 至 4.8 bar；100 至 480 kPa
- 质保期：2 年

出厂安装选项

- 用于防止低处积水的 HCV 止溢阀
- 用于使用中水的紫色锁扣顶盖

用户安装选项

- 无纺布防护罩可防止在沙地中土壤侵入；适用于 45 cm 和 90 cm 型号 (P/N RZWS-SLEEVE)
- 可替换顶盖；适用于 45 和 90 cm 型号 (P/N 913300SP)
- 紫色中水锁扣顶盖；适用于 45 cm 和 90 cm 型号 (P/N 913301SP)
- 中水紫色顶盖；适用于 25 cm 型号 (P/N RZWS10-RCC)



RZWS-10

直径：5.1 cm
长：25 cm

RZWS-18

直径：7.6 cm
顶盖直径：12 cm
长：45 cm

RZWS-36

直径：7.6 cm
顶盖直径：12 cm
长：90 cm



可选中水型号
(在型号中添加 -R)

专利型 RZWS StrataRoot 挡板系统



RZWS - 编号说明：顺序 1 + 2 + 3

1 型号	2 涌泉喷头流量	3 选配件
RZWS-10 = 25 cm 根部灌水器	25 = 0.9 l/min	(空白) = 无选配件
RZWS-18 = 45 cm 根部灌水器	50 = 1.9 l/min	CV = 止溢阀
RZWS-36 = 90 cm 根部灌水器	(空白) = 无涌泉喷头或千秋架	R = 中水顶盖
		CV-R = 带止溢阀和中水顶盖

示例：

RZWS-18-25-CV = 45 cm 根部灌水器，流量 0.9 l/min，带止溢阀

RZWS-10-50-R = 25 cm 根部灌水器，流量 1.9 l/min，带中水顶盖

RZWS-36-25-CV-R = 90 cm 根部灌水器，流量 0.9 l/min，带止溢阀和中水顶盖

其他选项（单独指定）

RZWS-SLEEVE = 现场安装的由过滤网制成的防护罩

根部灌水器 (RZWS-E)

通过将水分和氧气直接输送到树木和灌木的根部区域，培育更强壮、更深入的根系。

主要优势

- 优质耐用型顶盖设计
- 压力补偿型 Hunter 涌泉喷头，实现水精准流动
- 内置亨特千秋架，可直接与 1/2 英寸 PVC 管件连接
- 预先组装，安装更快捷

运行参数

- 涌泉喷头流量：0.9 l/min 或 1.9 l/min
- 建议压力范围：1.0 至 4.8 bar；100 至 480 kPa
- 质保期：2 年


RZWS-E- 编号说明： 顺序 1 + 2

1 型号	2 涌泉喷头流量
RZWS-E-18 = 45 cm 根部灌水器	25 = 0.9 l/min
RZWS-E-36 = 90 cm 根部灌水器	50 = 1.9 l/min

示例：

RZWS-E-18 - 50 = 45 cm 根部灌水器，带 1.9 l/min 型涌泉喷头

RZWS-E-36 - 25 = 90 cm 根部灌水器，带 0.9 l/min 型涌泉喷头

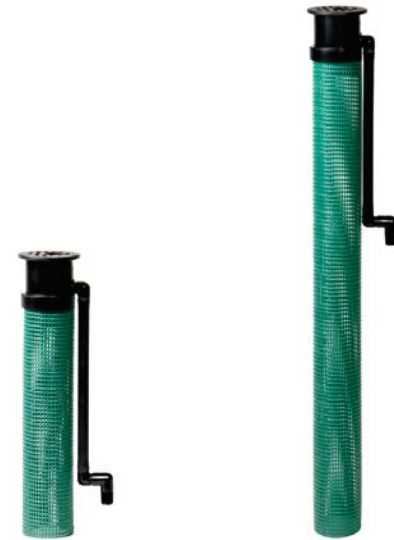

RZWS-E-18
直径：7.6 cm
长：45 cm

RZWS-E-36
直径：7.6 cm
长：90 cm